


INNOKIN

EQ

QUICK START GUIDE(EN)

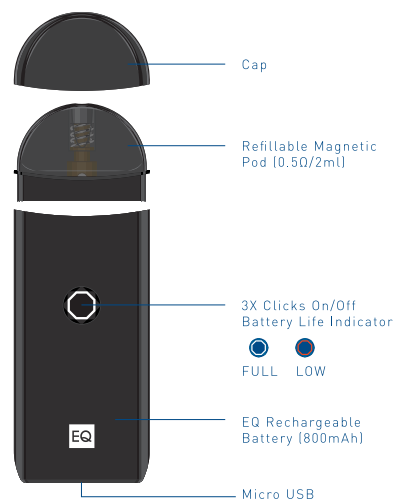

HOW TO FILL EQ POD

- 1 HOLD EQ POD AS SHOWN
- 2 TURN BASE TO OPEN
- 3 TURN TO FULLY CLOSE
- 4 INSERT POD INTO EQ
- 5 WAIT 5 MINUTES FOR COIL TO SATURATE



ACTIVATE BOOST MODE

- REGULAR MODE: 13.5 WATTS
- BOOST MODE: 15.5 WATTS

BOOST MODE: HEAT THE COILS WITH MORE POWER FOR MORE HEAT AND VAPOR.

- 1 POWER OFF THE EQ.
- 2 HOLD EQ POWER BUTTON FOR 3 SECONDS. LED WILL INDICATE CURRENT MODE.
 - = REGULAR MODE.
 - = BOOST MODE.
- 3 HOLD OR CLICK THE POWER BUTTON TO SWITCH BETWEEN REGULAR MODE AND BOOST MODE.
- 4 WAIT UNTIL THE LED POWERS OFF. ENJOY AND VAPE ON!

WARNING:
BOOST MODE IS WARMER. IF A COIL TASTES BURNED, REPLACE IMMEDIATELY AND DISPOSE OF SAFELY.

INSTRUCTION

- DO NOT LET BATTERY RUN EMPTY. RECHARGE WHEN LED IS RED.
- USE THE PROVIDED USB CABLE AND CERTIFIED WALL CHARGER TO CHARGE THE BATTERY.
- DO NOT LEAVE BATTERY UNATTENDED WHILE CHARGING.
- REPLACE THE POD IF THERE IS A BURNT TASTE.


[facebook.com/Innokin.Technology](https://www.facebook.com/Innokin.Technology)
[instagram.com/innokintechnology](https://www.instagram.com/innokintechnology)
twitter.com/innokintech
[reddit.com/r/innokin](https://www.reddit.com/r/innokin)
support@innokin.com



INNOKIN

EQ

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE(FR)

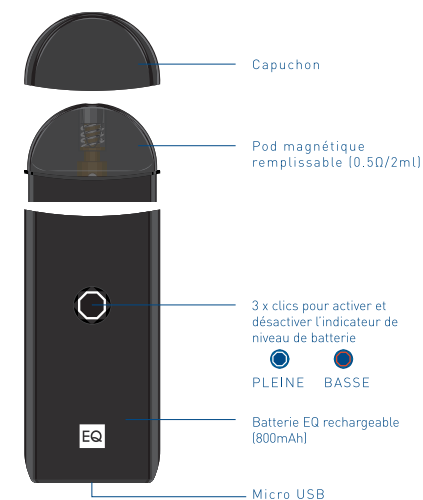

REPLIR LE POD EQ

- 1 TENEZ LE POD COMME ILLUSTRÉ
- 2 FAITES TOURNER LA BASE POUR OUVRIR
- 3 FAITES TOURNER POUR FERMER COMPLÈTEMENT
- 4 INSÉREZ LE POD DANS L'EQ
- 5 PATIENTEZ 5 MINUTES QUE LA RÉSISTANCE SE SATURE !



ACTIVER LE MODE HAUTE PUISSANCE

- MODE NORMAL: 13,5 WATTS
- MODE HAUTE PUISSANCE: 15,5 WATTS

MODE HAUTE PUISSANCE : CHAUFFE LES RÉSISTANCES AVEC PLUS D'INTENSITÉ POUR GÉNÉRER PLUS DE CHALEUR ET DE VAPEUR.

- 1 ÉTEINDRE EQ.
- 2 MAINTENEZ LE BOUTON D'ALIMENTATION EQ PENDANT 3 SECONDES. LA DEL INDIQUE LE MODE DE COURANT ACTUEL.
 - = MODE NORMAL.
 - = MODE HAUTE PUISSANCE.
- 3 MAINTENEZ APPUYÉ OU CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR BASCULER ENTRE LES MODES NORMAL ET HAUTE PUISSANCE.
- 4 ATTENDEZ QUE LA DEL S'ÉTEIGNE. PROFITEZ ET VAPOTEZ!

AVERTISSEMENT:
LE MODE HAUTE PUISSANCE DÉGAGE PLUS DE CHALEUR. SI UNE RÉSISTANCE DONNE UN GOÛT DE BRÛLÉ, REMPLACEZ-LA IMMÉDIATEMENT ET RECYCLEZ LACORRECTEMENT.

INSTRUCTIONS

- NE LAISSEZ PAS LA BATTERIE SE VIDER ENTIÈREMENT. RECHARGEZ QUAND LE VOYANT DEL S'ILLUMINE EN ROUGE.
- UTILISEZ LE CÂBLE USB FOURNI ET UN CHARGEUR SECTEUR CERTIFIÉ POUR CHARGER LA BATTERIE.
- NE LAISSEZ PAS LA BATTERIE SANS SURVEILLANCE PENDANT LA CHARGE.
- REMPLACEZ LE POD SI VOUS SENTEZ UN GOÛT DE BRÛLÉ.

[facebook.com/Innokin.Technology](https://www.facebook.com/Innokin.Technology)
[instagram.com/innokintechnology](https://www.instagram.com/innokintechnology)
twitter.com/innokintech
[reddit.com/r/innokin](https://www.reddit.com/r/innokin)
support@innokin.com

