EN

INNOKIN

ajax + PROTON MINI

QUICK START GUIDE

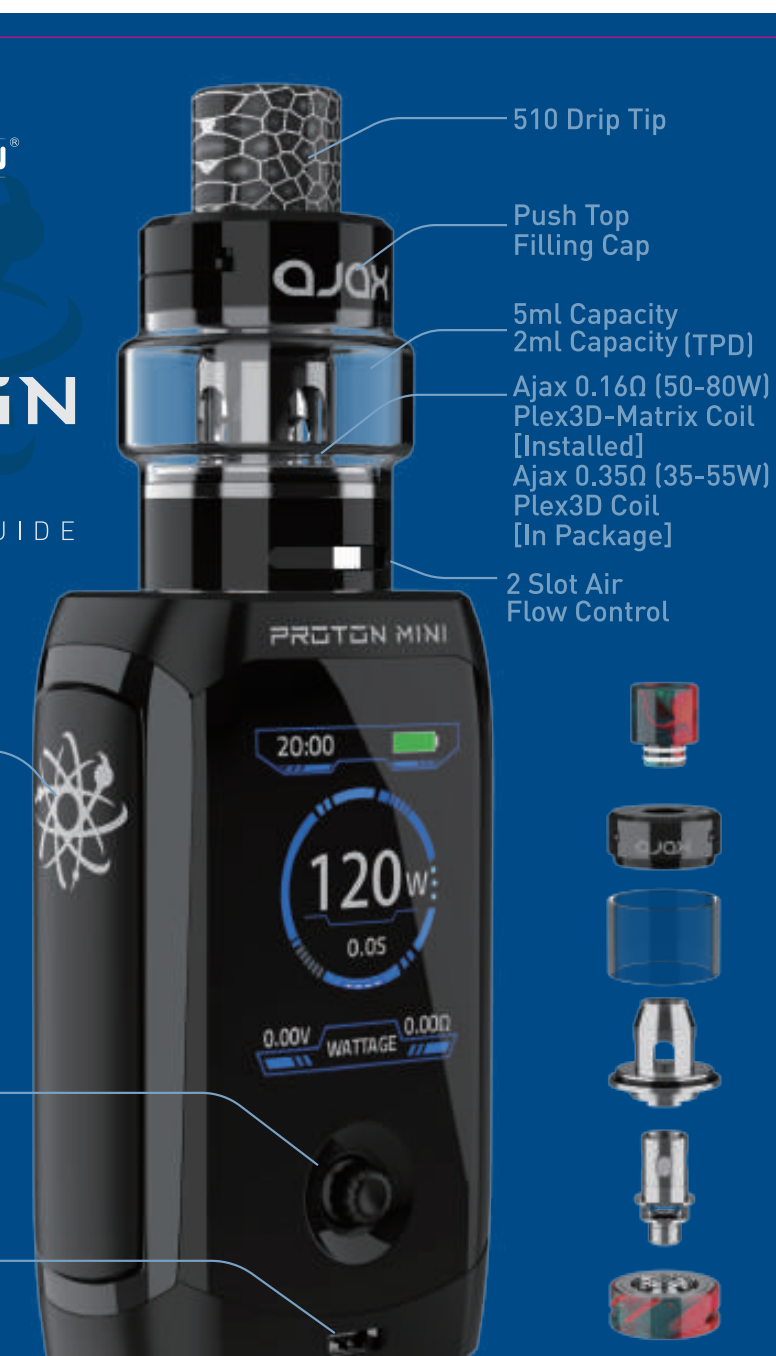
510 Drip Tip
Push Top Filling Cap
5ml Capacity 2ml Capacity (TPD)
Ajax 0.16Ω (50-80W) Plex3D-Matrix Coil [Installed] Ajax 0.35Ω (35-55W) Plex3D Coil [In Package]
2 Slot Air Flow Control
Side Fire Panel Power On/Off Back (Menu Exit)
Joystick Control Menu Selection Adjust: Up/Down/ Left/Right
Micro USB
3400mAh Battery

① ATTACH TANK

② SLIDE CAP OPEN AND TOP FILL

REFILLING THE TANK

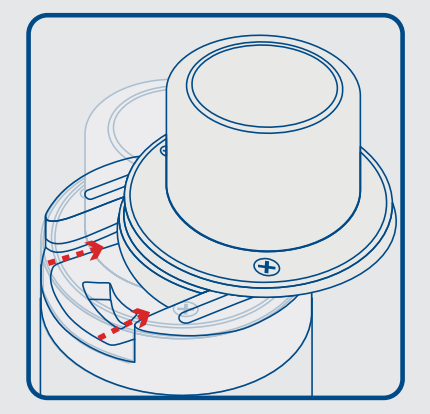

Push in the direction of the arrow, to slide open top cap

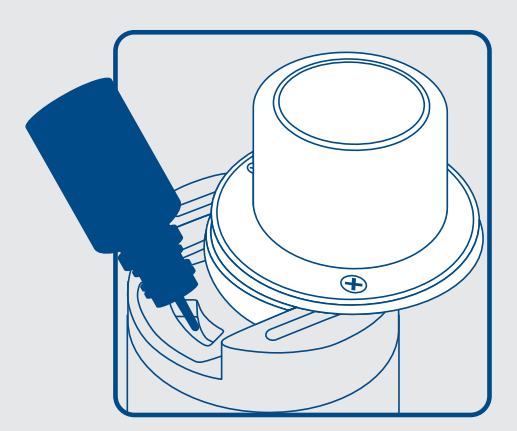

Carefully fill with eliquid.

***Fill Tank and wait 5 minutes before vaping.**

③ CLICK POWER 3X TO POWER ON THE PROTON MINI.

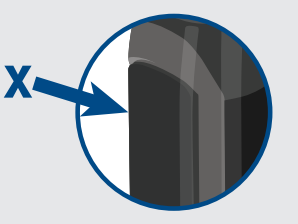

④ SELECT COIL OR MODE (CLICK JOYSTICK TO SELECT)

⑤ CHECK COIL FOR RECOMMENDED WATTAGE / TEMPERATURE RANGE. START LOW AND INCREASE TO TASTE.

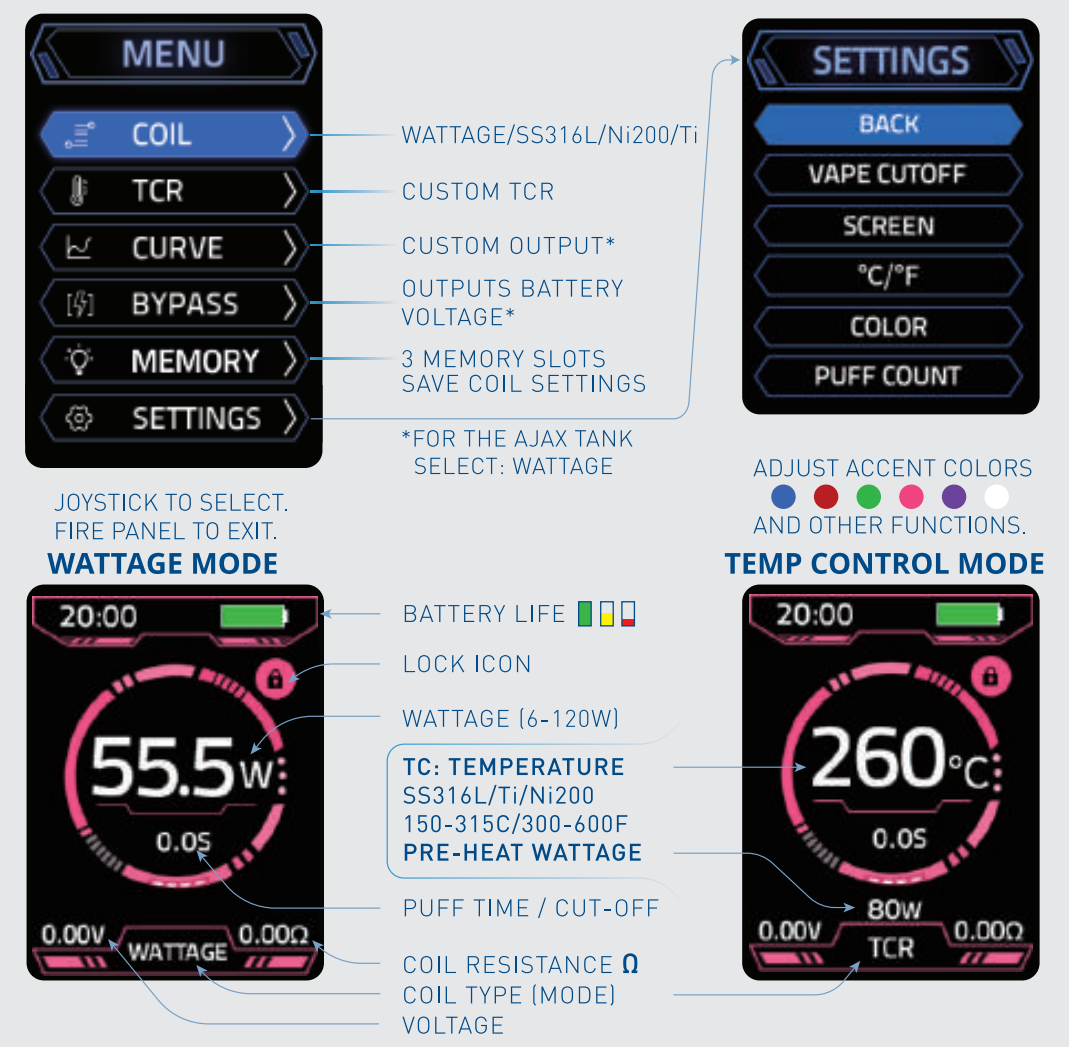
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
WATTAGE/SS316L/Ni200/Ti
CUSTOM TCR
CUSTOM OUTPUT*
OUTPUTS BATTERY VOLTAGE*
3 MEMORY SLOTS SAVE COIL SETTINGS
*FOR THE AJAX TANK SELECT: WATTAGE
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
ADJUST ACCENT COLORS ● ● ● ● ● ○ AND OTHER FUNCTIONS.
JOYSTICK TO SELECT. FIRE PANEL TO EXIT.
WATTAGE MODE
TEMP CONTROL MODE
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
BATTERY LIFE
LOCK ICON
WATTAGE (6-120W)
TC: TEMPERATURE SS316L/Ti/Ni200 150-315C/300-600F PRE-HEAT WATTAGE
PUFF TIME / CUT-OFF
COIL RESISTANCE Ω
COIL TYPE (MODE)
VOLTAGE

⑥ **Set Custom Screensaver:** On Proton Mini Select - Menu - Settings - Screensaver

- Download software @ www.innokin.com/vaporizers/proton-mini
- Connect device to PC via USB
- On PC: Run 'HIDBootloader.exe'
- On Proton-Mini: Select: Menu - Settings - Update - Update - [Yes]
- Software will display [Connected]
- Note: Device will restart after 1 minute if not connected to software.

Red Disconnected **Green Connected** **Choice Model**

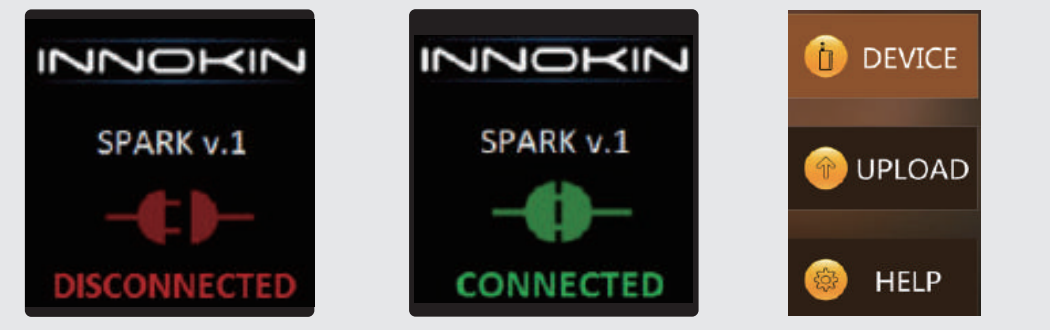
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Upload photo mode : Click [Upload] to upload custom Screen saver graphic.
Do not disconnect device until upload is complete.

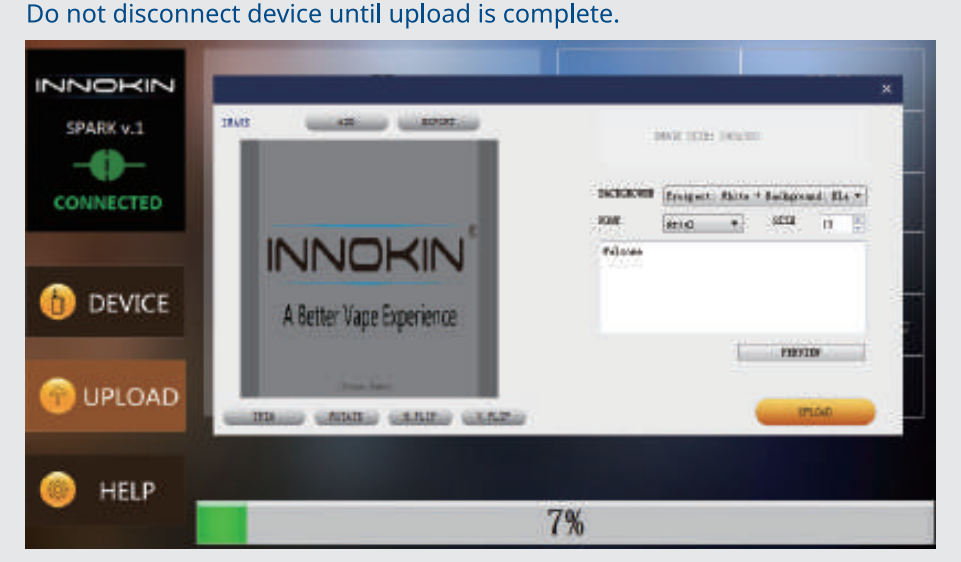
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Activate (Up / Down) : Custom Graphic will cycle down until Dim Time.
Deactivate : Custom Graphic will not be displayed.
Loop (Up / Down) : Custom Graphic will display until battery level is 10% then the device will power off.

QUICK REFERENCE GUIDE

⏻ FIRING PANEL ✥ JOYSTICK (DIRECTIONAL + CLICK)

CLICK	⏻ 3X	Power ON/OFF
CLICK	✥ 3X	Access Menu: Coil Type/Modes, Settings Click Joystick To Confirm Selection Firing Panel To Exit To Main
HOLD	⏻ ▶	Vape Lock / Unlock
HOLD	⏻ ◀	View 2nd Screen Info: - Battery Voltage - Coil Resistance - Puff Count

WATTAGE MODE

HOLD	▲ or ▶	Wattage: Increase
HOLD	▼ or ◀	Wattage: Decrease

T.C. MODE

HOLD	▶	T.C.: Increase
HOLD	◀	T.C.: Decrease
HOLD	▼	Pre-heat (T.C. Mode)

SETTINGS

Vape Cutoff: Select Vape Cutoff
Screen: Timeout, Dim Time, Brightness
C/F: Set Celsius - Fahrenheit
Color: Change Theme Color
Puff Count: Extended Puff Count
Time Set: Set Time
Date Set: Set Date
Screensaver: Version / Reset / Update
Update: (Update Custom Graphic - Factory Reset)

ES

INNOKIN

ajax + PROTON MINI

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

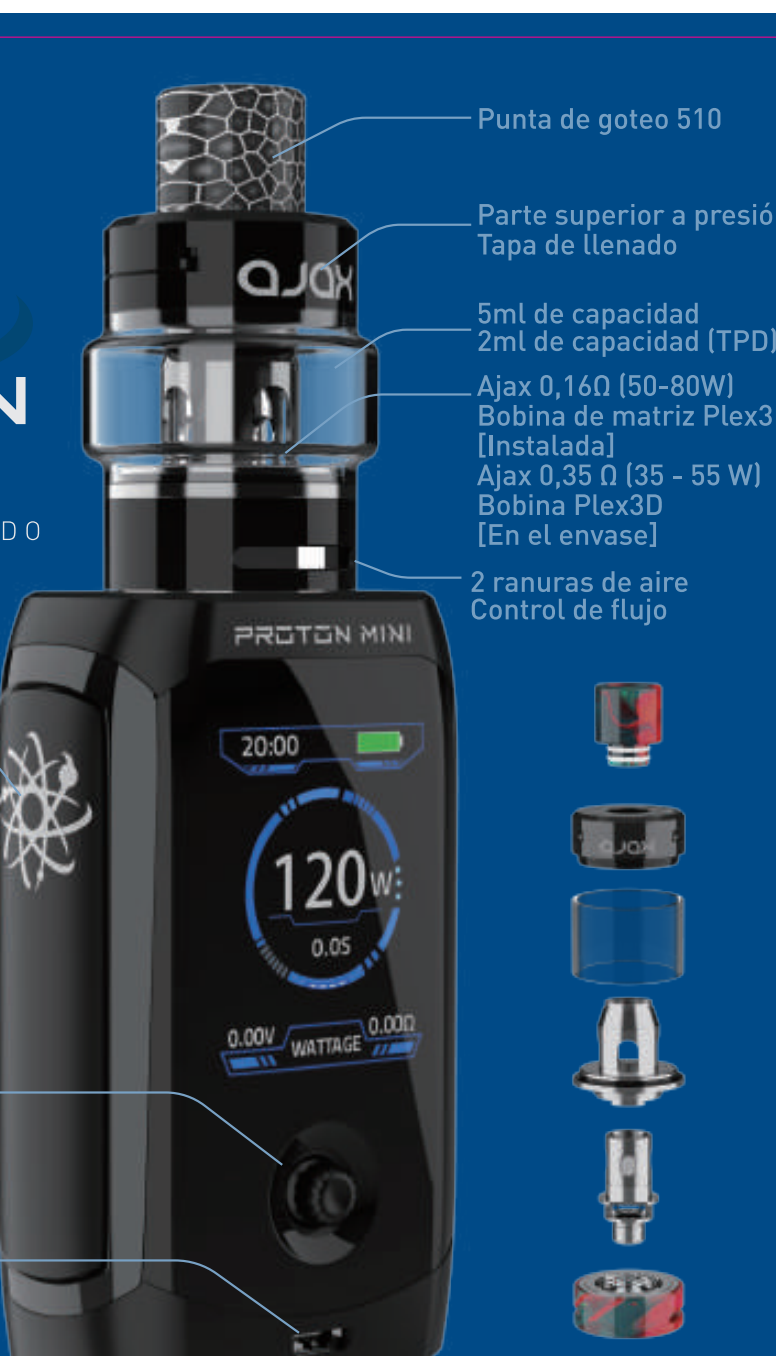
Punta de goteo 510
Parte superior a presión Tapa de llenado
5ml de capacidad 2ml de capacidad (TPD)
Ajax 0,16Ω (50-80W) Bobina de matriz Plex3D [Instalada] Ajax 0,35 Ω (35 - 55 W) Bobina Plex3D [En el envase]
2 ranuras de aire Control de flujo
Panel de encendido lateral Encendido/Apagado Atrás (Salir del menú)
Menú de control del joystick Ajuste de la selección: Arriba/Abajo/ Izquierda/Derecha
Micro USB
Batería de 3400 mAh

① MONTAR EL DEPÓSITO

② DESLIZAR LA TAPA PARA ABRIRLA Y LLENAR POR LA PARTE SUPERIOR

RELLENAR EL DEPÓSITO

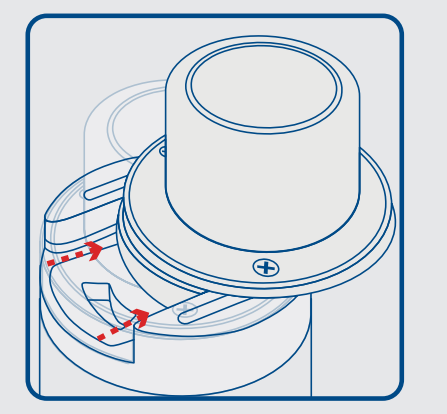

Empuje en la dirección de la flecha para deslizar la tapa superior y abrirla

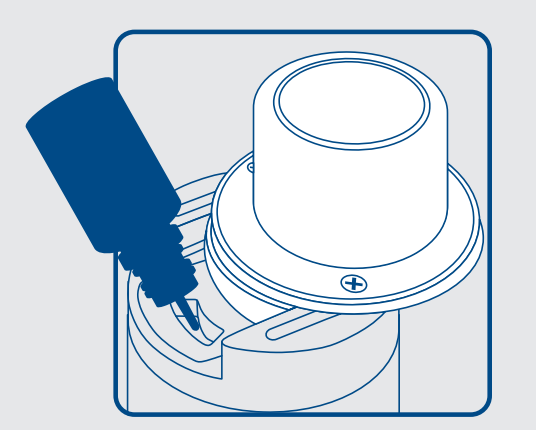

Llene cuidadosamente con eLiquid.

***Llene el depósito y espere 5 minutos antes de vapear.**

③ PULSE EL BOTÓN DE ENCENDIDO 3 VECES PARA ENCENDER EL PROTON MINI.

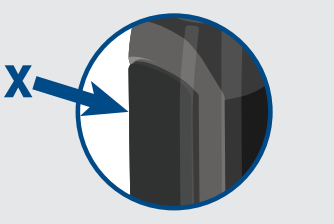

④ SELECCIONE LA BOBINA O EL MODO (TOQUE EL JOYSTICK PARA SELECCIONARLO)

⑤ COMPRUEBE QUE LA BOBINA TENGA LA POTENCIA Y EL INTERVALO DE TEMPERATURAS RECOMENDADOS. EMPIECE A BAJA POTENCIA Y AUMÉNTELA SEGÚN SU GUSTO.

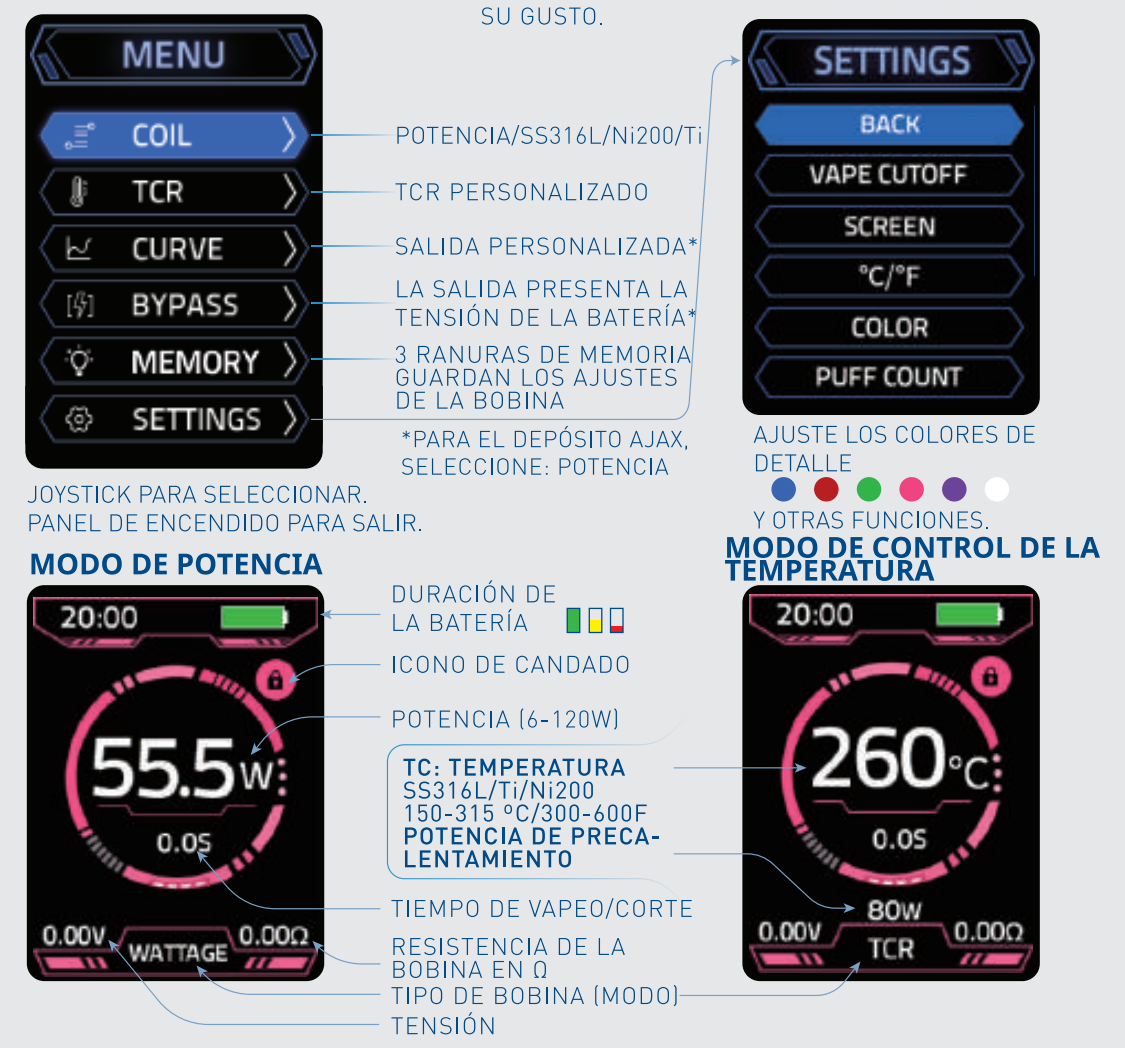
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
POTENCIA/SS316L/Ni200/Ti
TCR PERSONALIZADO
SALIDA PERSONALIZADA*
LA SALIDA PRESENTA LA TENSIÓN DE LA BATERÍA*
3 RANURAS DE MEMORIA GUARDAN LOS AJUSTES DE LA BOBINA
*PARA EL DEPÓSITO AJAX, SELECCIONE: POTENCIA
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
AJUSTE LOS COLORES DE DETALLE ● ● ● ● ● ○ Y OTRAS FUNCIONES.
JOYSTICK PARA SELECCIONAR. PANEL DE ENCENDIDO PARA SALIR.
MODO DE POTENCIA
MODO DE CONTROL DE LA TEMPERATURA
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
DURACIÓN DE LA BATERÍA
ICONO DE CANDADO
POTENCIA (6-120W)
TC: TEMPERATURA SS316L/Ti/Ni200 150-315 ºC/300-600F POTENCIA DE PRECALENTAMIENTO
TIEMPO DE VAPEO/CORTE
RESISTENCIA DE LA BOBINA EN Ω
TIPO DE BOBINA (MODO)
TENSIÓN

⑥ **Configurar salvapantallas personalizado:** En Proton Mini, seleccione Menú -> Ajustes -> Salvapantallas

- Descargue el software en www.innokin.com/vaporizers/proton-mini
- Conecte el dispositivo al PC mediante USB
- En el PC: ejecute 'HIDBootloader.exe'
- En el Proton-Mini: Seleccionar: Menú -> Ajustes -> Actualizar - > Actualizar -> [Sí]
- En el Proton-Mini: Seleccionar: Menú -> Ajustes -> Actualizar - > Actualizar -> [Sí]
- Nota: el dispositivo se reiniciará al cabo de 1 minuto si no se conecta al software.

Rojo desconectado **Verde conectado** **Modelo elegido**

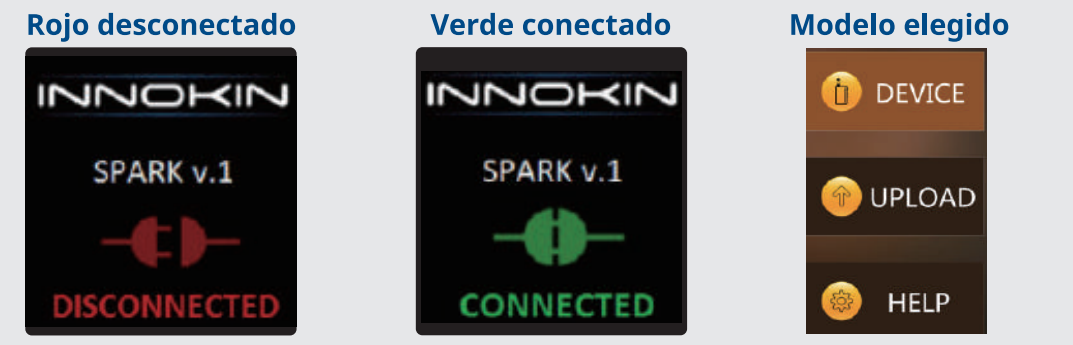
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Modo de carga de foto: haga clic en [Cargar] para cargar un salvapantallas personalizado en forma de gráfico.
No desconecte el dispositivo hasta que la carga haya finalizado.

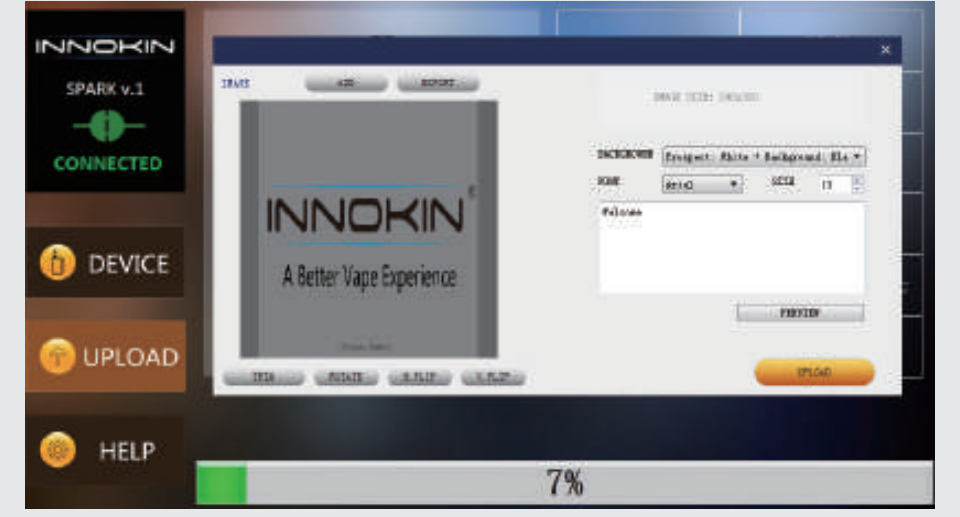
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Activar (Aumentar/Reducir): el gráfico personalizado cambiará cíclicamente hasta Tiempo de atenuación.
Desactivar: no se mostrará el gráfico personalizado.
Bucle (Aumentar/Reducir): se mostrará el gráfico personalizado hasta que el nivel de batería sea del 10 % y después el dispositivo se apagará.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

⏻ PANEL DE ENCENDIDO ✥ JOYSTICK (DIRECCIONAL + CLIC)

CLIC	⏻ 3X	Encendido/Apagado
CLIC	✥ 3X	Menú de acceso: Tipo/Modos de bobina, Ajustes Haga clic en el joystick para confirmar la selección Panel de encendido para salir al menú principal
MANTENER PRESIONADO	⏻ ▶	Bloquear/desbloquear vapeo
MANTENER PRESIONADO	⏻ ◀	Ver información de la segunda pantalla: - Tensión de la batería - Resistencia de la batería - Recuento de vapeos

MODO DE POTENCIA

MANTENER PRESIONADO	▲ o ▶	Potencia: aumentar
MANTENER PRESIONADO	▼ o ◀	Potencia: disminuir

MODO DE T.C.

MANTENER PRESIONADO	▶	T.C.: aumentar
MANTENER PRESIONADO	◀	T.C.: disminuir
MANTENER PRESIONADO	▼	Precalentar (modo T.C.)

AJUSTES

Corte del vapeo: seleccione el corte del vapeo
Pantalla: tiempo de espera, tiempo de atenuación, brillo
C/F: ajuste Celsius o Fahrenheit
Color: cambiar el color del tema
recuento: ampliado de vapeos
Ajuste de hora: ajustar la hora
Ajuste de fecha: ajustar la fecha
Screensaver: versión/restablecer/actualizar
Update: (Actualizar el gráfico personalizado - Restablecimiento de fábrica)

GR

INNOKIN

ajax + PROTON MINI

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

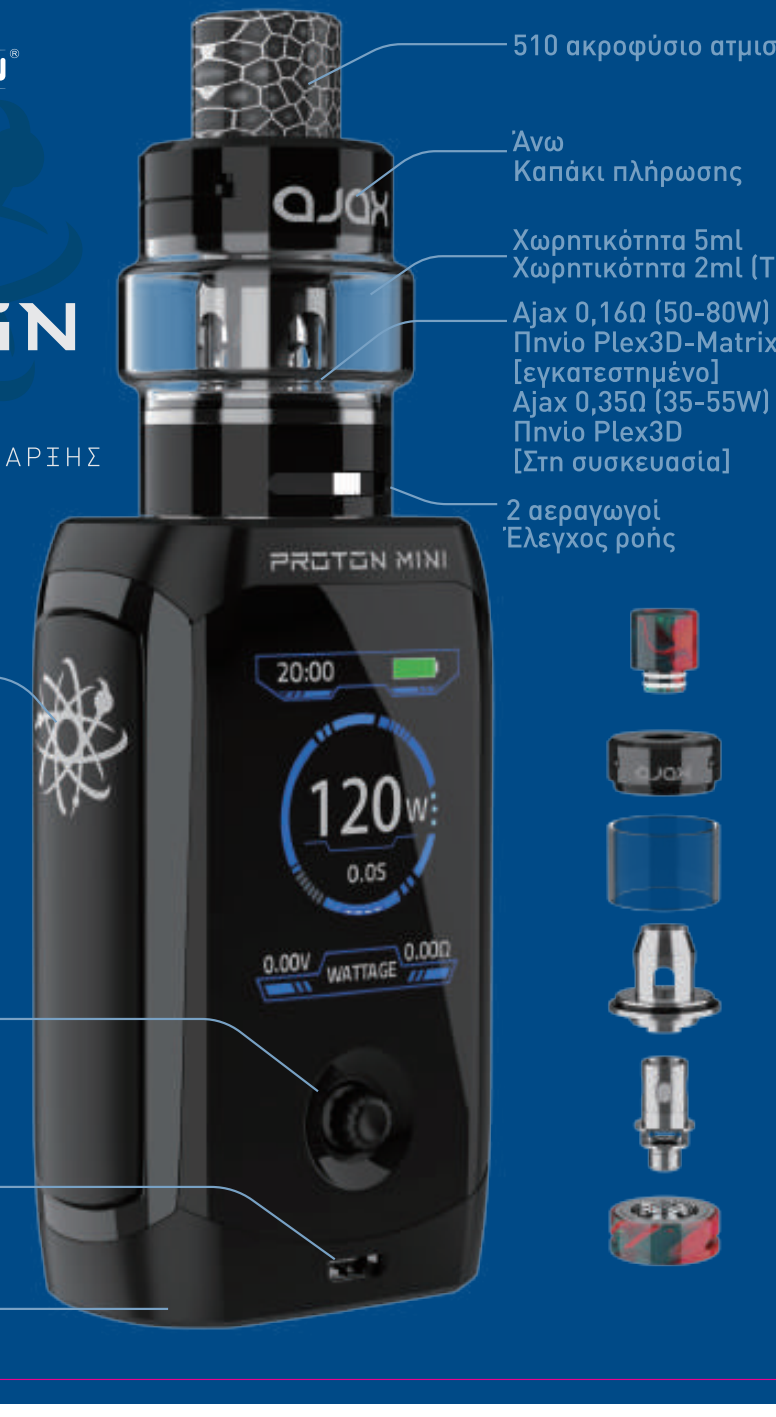
510 ακροφύσιο ατμισμού
Άνω Καπάκι πλήρωσης
Χωρητικότητα 5ml Χωρητικότητα 2ml (TPD)
Ajax 0,16Ω (50-80W) Πηνίο Plex3D-Matrix [εγκατεστημένο] Ajax 0,35Ω (35-55W) Πηνίο Plex3D [Στη συσκευασία]
2 αεραγωγοί Έλεγχος ροής
Πίνακας ενεργοποίησης στο πλάι Πλήκτρο ενεργ./ απενεργ. Πίσω (Έξοδος από το μενού)
Χειριστήριο μενού ελέγχου Ρύθμιση επιλογής: Πάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά
Micro USB
Μπαταρία 3400mAh

① ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

② ΓΥΡΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΕ ΥΓΡΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ

ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

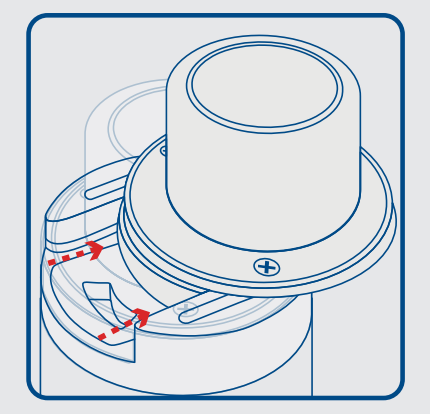

Σπρώξτε στην κατεύθυνση του βέλους και σύρετε για να ανοίξετε το καπάκι πλήρως από πάνω.

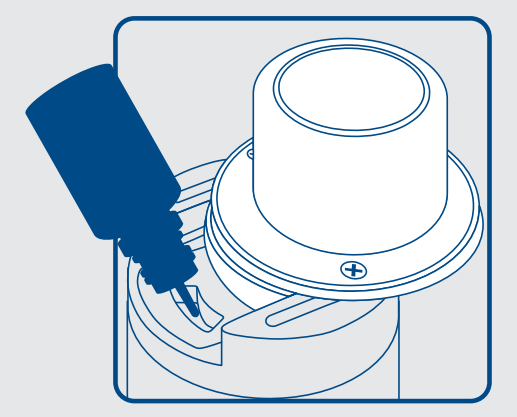

Γεμίστε προσεκτικά eliquid.

***Γεμίστε το δοχείο και περιμένετε 5 λεπτά πριν κάνετε ατμισμό.**

③ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ 3 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ PROTON MINI.

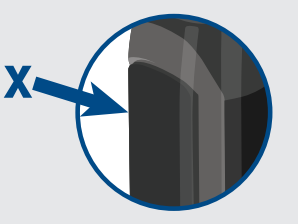

④ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΗΝΙΟ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ)

⑤ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ ΒΑΤ / ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ.

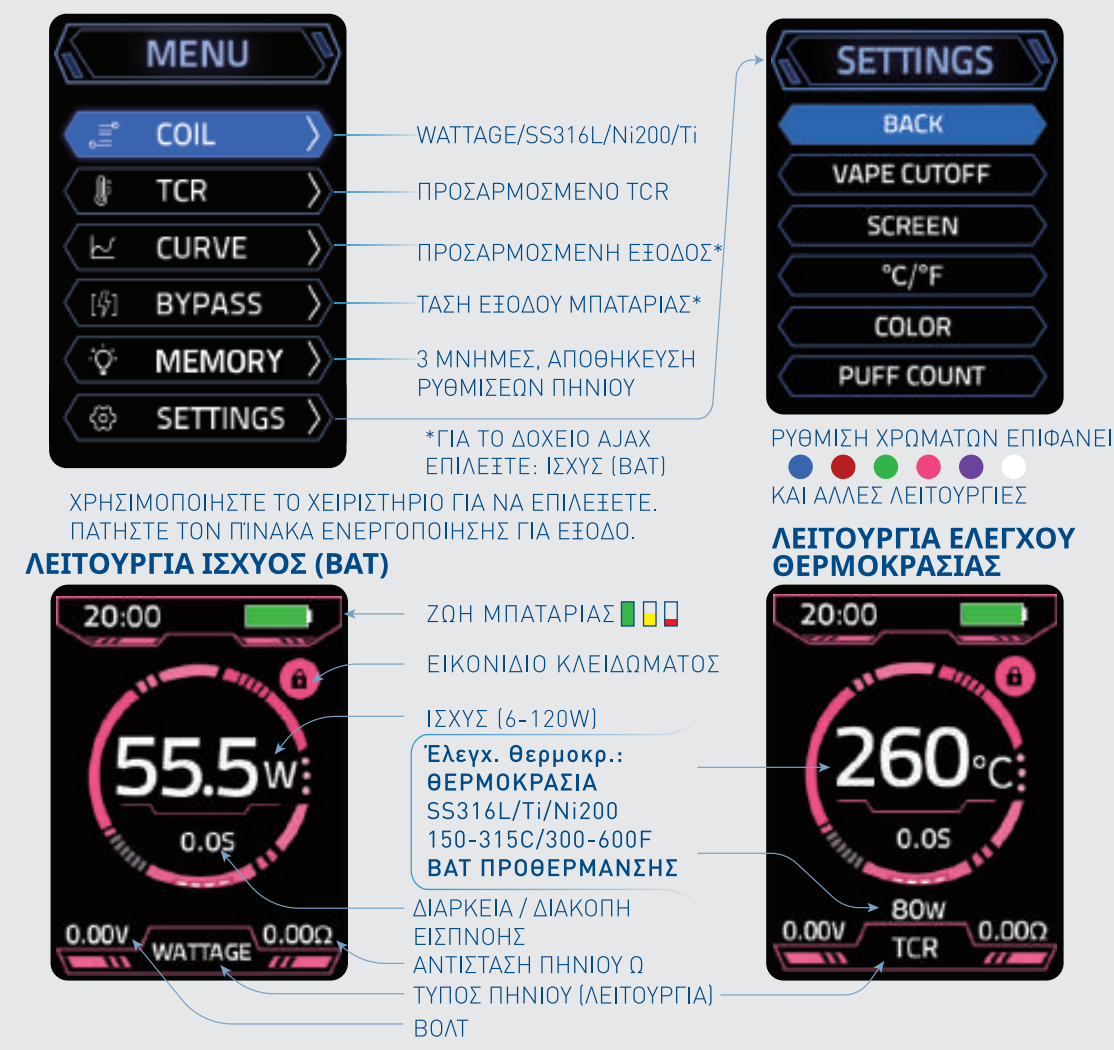
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
WATTAGE/SS316L/Ni200/Ti
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ TCR
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ*
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ*
3 ΜΝΗΜΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΗΝΙΟΥ
*ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ AJAX ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΙΣΧΥΣ (BAT)
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ● ● ● ● ● ○ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (BAT)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
ΖΩΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΙΣΧΥΣ (6-120W)
Έλεγχ. Θερμοκρ.: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ SS316L/Ti/Ni200 150-315C/300-600F BAT ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ Ω
ΤΥΠΟΣ ΠΗΝΙΟΥ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΒΟΛΤ

⑥ **Προσαρμοσμένη εικόνα προστασίας οθόνης:** Στο Proton Mini επιλέξτε - Μενού - Ρυθμίσεις - Προστασία οθόνης

- Κατεβάστε το λογισμικό από τη διεύθυνση @ www.innokin.com/vaporizers/proton-mini
- Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή μέσω της θύρας USB
- Στον υπολογιστή: Εκτελέστε το πρόγραμμα 'HIDBootloader.exe'
- Στο Proton-Mini: Επιλέξτε: Μενού - Ρυθμίσεις - Ενημέρωση - Ενημέρωση - [Ναι]
- Το λογισμικό θα εμφανίσει την ένδειξη [Συνδέθηκε]
- Σημείωση: Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής μετά από 1 λεπτό αν δεν συνδεθεί με το λογισμικό.

Κόκκινο - Αποσυνδεδεμένη **Πράσινο - Συνδεδεμένη** **Επιλογή μοντέλου**

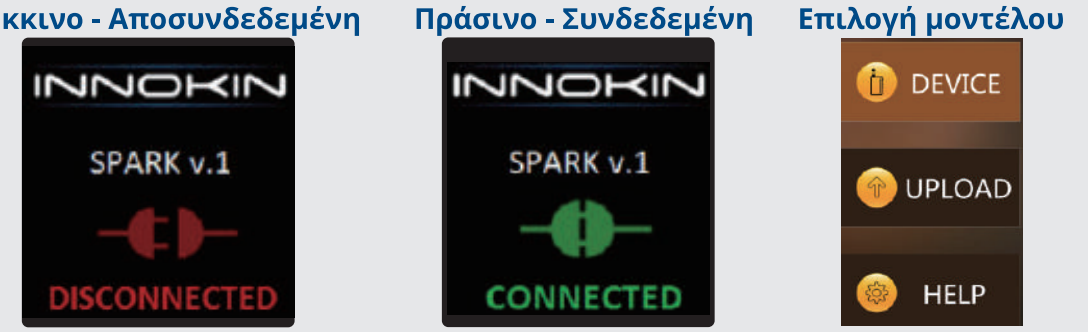
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Λειτουργία μεταφόρτωσης φωτογραφίας: Πατήστε [Μεταφόρτωση] για να μεταφορτώσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα για την προστασία οθόνης.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση.

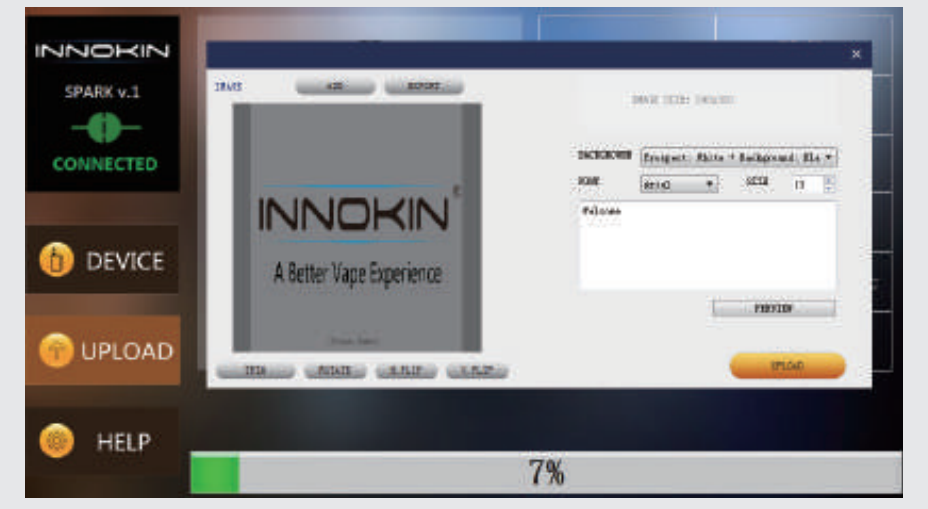
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Ενεργοποίηση (Πάνω / Κάτω): Η προσαρμοσμένη εικόνα θα εμφανίζεται διαδοχικά στην οθόνη μέχρι να σβήσει.
Απενεργοποίηση : Η προσαρμοσμένη εικόνα δεν θα εμφανίζεται.
Επανάληψη (Επάνω / Κάτω): Η προσαρμοσμένη εικόνα θα εμφανίζεται μέχρι η στάθμη της μπαταρίας να φτάσει 10%, και μετά η συσκευή θα σβήσει.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

⏻ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ✥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΣΤΟΧΕΥΣΗ + ΚΛΙΚ)

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ	⏻ 3X	Άναμμα/Σβήσιμο
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ	✥ 3X	Μενού πρόσβασης: Τύπος πηνίου/Λειτουργίες, Ρυθμίσεις Κάντε κλικ με το χειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή Πατήστε τον πίνακα ενεργοποίησης για έξοδο στο κεντρικό μενού
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ	⏻ ▶	Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα ατμισμού
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ	⏻ ◀	Πληροφορίες δευτερεύουσα οθόνης: - Τάση μπαταρίας - Αντίσταση πηνίου - Μετρητής εισπνοών ατμισμού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (BAT)

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ	▲ ή ▶	Ισχύς (Βατ): Αύξηση
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ	▼ ή ◀	Ισχύς (Βατ): Μείωση

Έλεγχ. Θερμοκρ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ	▶	ΕΛΕΓΧ. ΘΕΡΜΟΚΡ. Αύξηση
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ	◀	ΕΛΕΓΧ. ΘΕΡΜΟΚΡ. Μείωση
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ	▼	Προθέρμανση (Λειτουργία Ελέγχου θερμοκρ.)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διακοπή ατμισμού: Για τη διακοπή του ατμισμού
Οθόνη: Λήξη χρόνου. Χρόνος χαμηλώματος φωτισμού, Φωτεινότητα
C/F: Επιλογή μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ
Χρώμα: Αλλάζει το χρώμα του θέματος
Μετρητής εισπνοών ατμισμού: Διευρυμένος μετρητής εισπνοών ατμισμού
Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίζει την ώρα
Ρύθμιση ημερομηνίας: Ρυθμίζει την ημερομηνία
Προστασία οθόνης: Έκδοση / Επαναφορά / Ενημέρωση
Ενημέρωση: (Ενημέρωση προσαρμοσμένων γραφικών - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

PL

ajax + PROTON MINI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

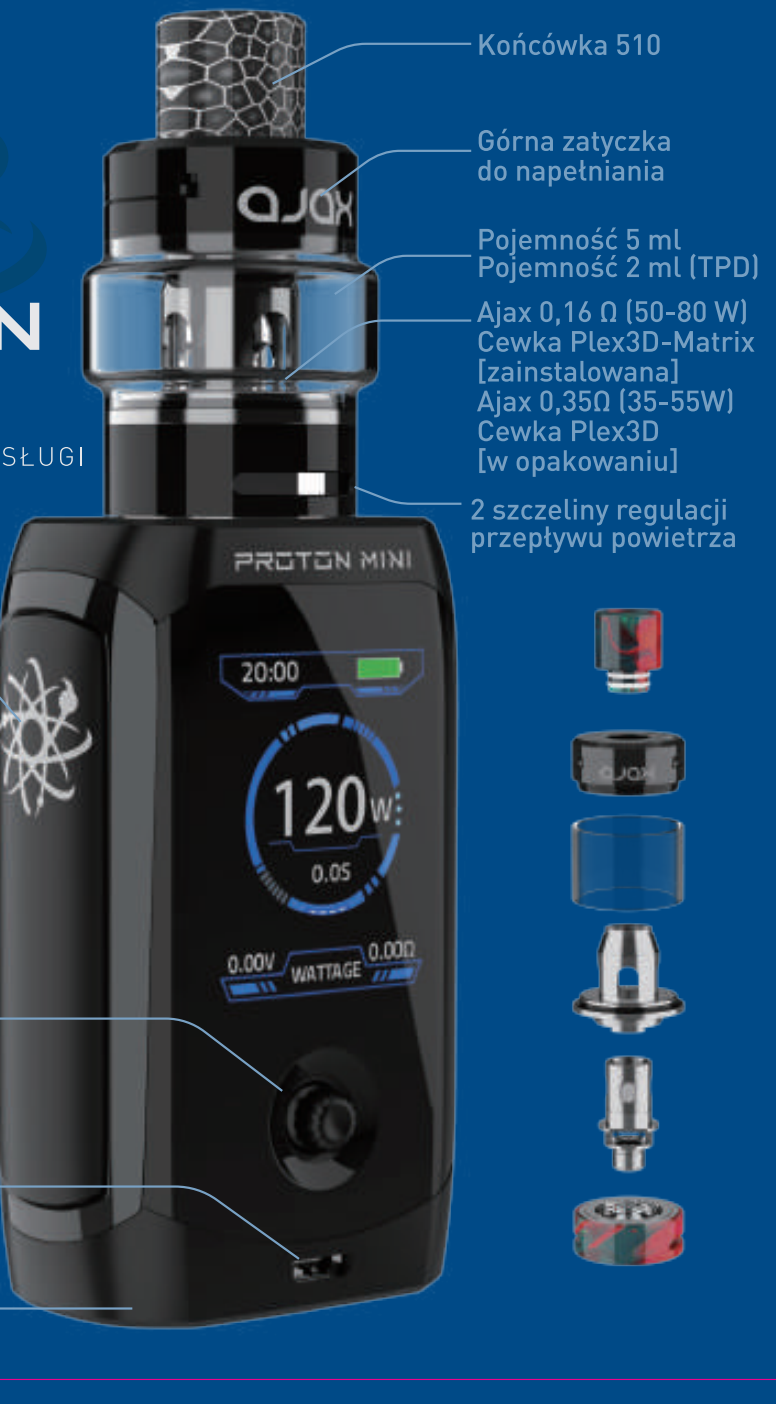
Końcówka 510
Górna zatyczka do napełniania
Pojemność 5 ml Pojemność 2 ml (TPD)
Ajax 0,16 Ω (50-80 W) Cewka Plex3D-Matrix [zainstalowana] Ajax 0,35Ω (35-55W) Cewka Plex3D [w opakowaniu]
2 szczeliny regulacji przepływu powietrza
Przycisk boczny Włączanie/wyłączanie Wstecz (wyjście z menu)
Joystick do wybierania pozycji menu: Góra/Dół/Lewo/Prawo
Micro USB
Bateria 3400 mAh

① PODŁĄCZYĆ ZBIORNIK

② PRZESUNĄĆ ZATYCZKĘ NA BOK I NAPEŁNIĆ OD GÓRY

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

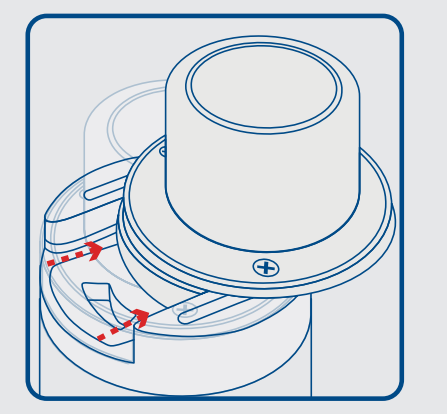

Popchnąć w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby przesunąć i otworzyć górną zatyczkę

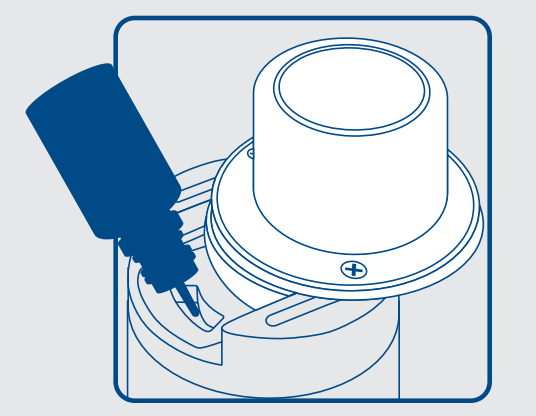

Ostrożnie napełnić liquidem.

***Po uzupełnieniu odczekać 5 minut przed rozpoczęciem inhalacji.**

③ KLIKNĄĆ 3X WYŁĄCZNIK, ABY WŁĄCZYĆ PROTON MINI.

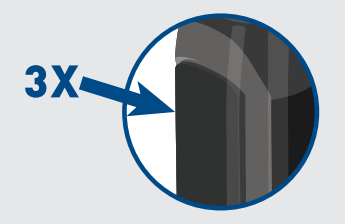

④ WYBRAĆ CEWKĘ LUB TRYB (KLIKNĄĆ JOYSTICK, ABY WYBRAĆ)

⑤ SPRAWDZIĆ ZALECANĄ MOC / TEMPERATURĘ CEWKI. ZACZĄĆ OD NISKIEJ I ZWIĘKSZYĆ WEDŁUG GUSTU.

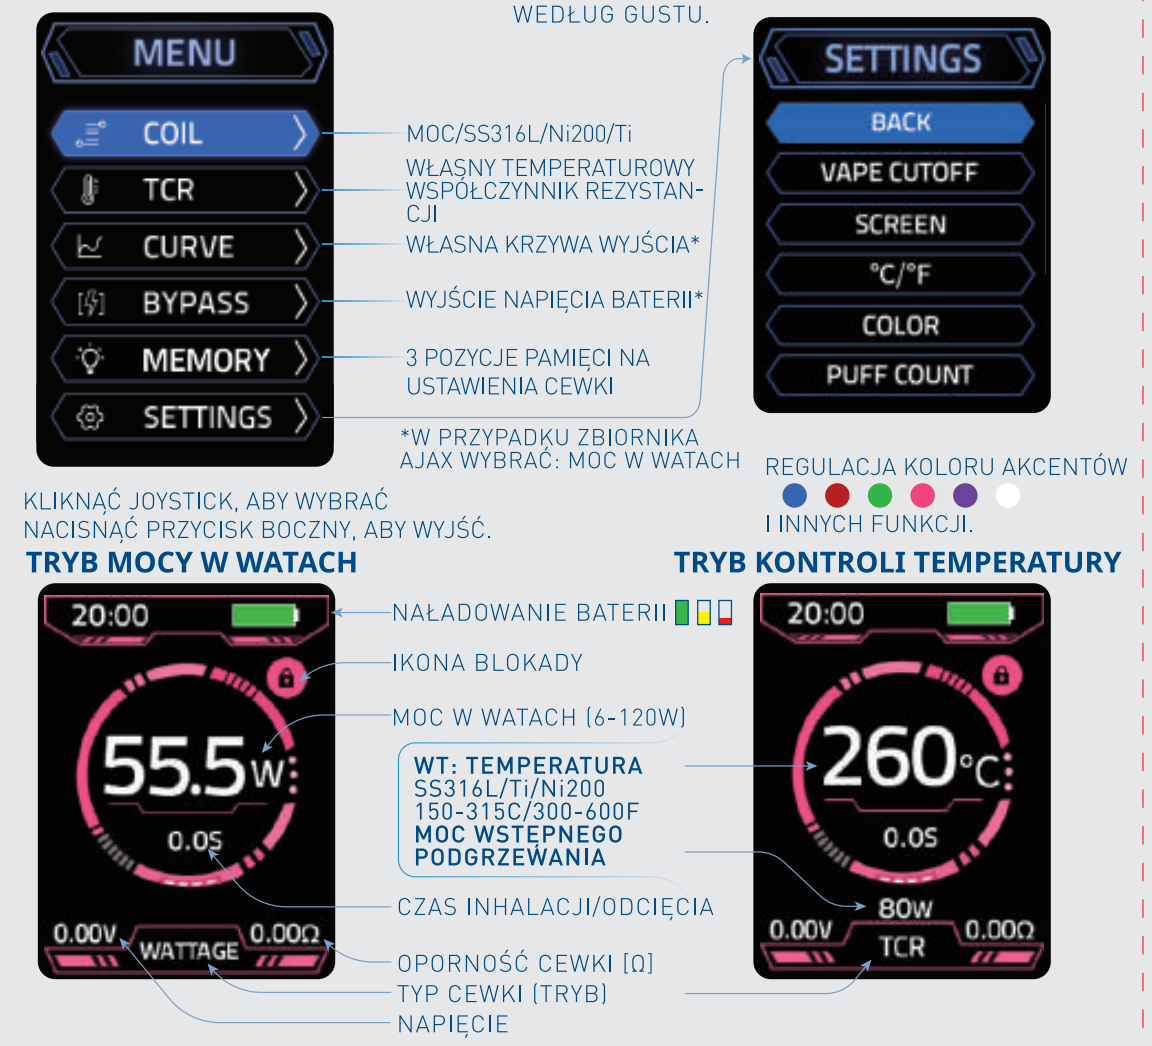
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
MOC/SS316L/Ni200/Ti
WŁASNY TEMPERATUROWY WSPÓŁCZYNNIK REZYSTANCJI
WŁASNA KRZYWA WYJŚCIA*
WYJŚCIE NAPIĘCIA BATERII*
3 POZYCJE PAMIĘCI NA USTAWIENIA CEWKI
*W PRZYPADKU ZBIORNIKA AJAX WYBRAĆ: MOC W WATACH
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
REGULACJA KOLORU AKCENTÓW ● ● ● ● ● ○ I INNYCH FUNKCJI.
KLIKNĄĆ JOYSTICK, ABY WYBRAĆ NACISNĄĆ PRZYCISK BOCZNY, ABY WYJŚĆ.
TRYB MOCY W WATACH
TRYB KONTROLI TEMPERATURY
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
NAŁADOWANIE BATERII
IKONA BLOKADY
MOC W WATACH (6-120W)
WT: TEMPERATURA SS316L/Ti/Ni200 150-315C/300-600F MOC WSTĘPNEGO PODGRZEWANIA
CZAS INHALACJI/ODCIĘCIA
OPORNOŚĆ CEWKI (Ω)
TYP CEWKI (TRYB)
NAPIĘCIE

⑥ **Ustawianie własnego wygaszacza ekranu:** Na Proton Mini wybrać - Menu - - Settings - Screensaver

- Oprogramowanie dostępne pod adresem www.innokin.com/vaporizers/proton-mini
- Podłączyć urządzenie do komputera przez USB
- Na komputerze: Uruchomić „HIDBootloader.exe"
- Na Proton Mini: Wybrać: Menu - Settings - Update - Update - [Yes]
- Oprogramowanie wyświetli [Connected]
- Uwaga: Urządzenie uruchomi się ponownie po 1 minucie, jeśli nie połączy się z oprogramowaniem.

Czerwony: odłączone **Zielony: połączone** **Wybór modelu**

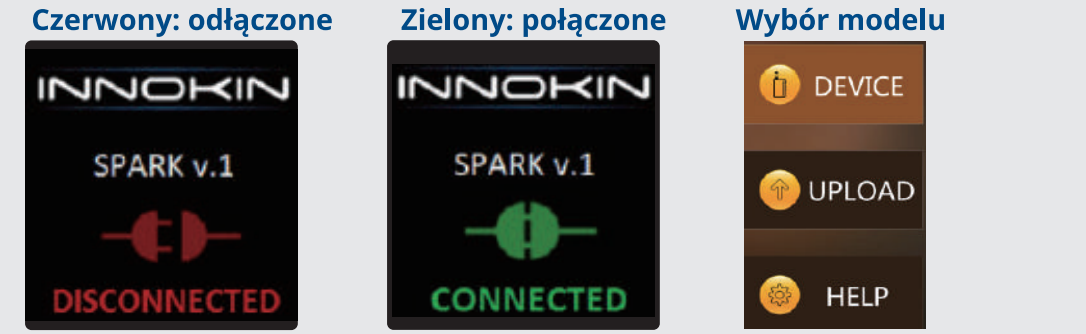
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Wysyłanie zdjęcia: Kliknąć [Upload], aby wysłać własną grafikę wygaszacza ekranu.
Nie odłączać urządzenia, dopóki wysyłanie nie dobiegnie końca.

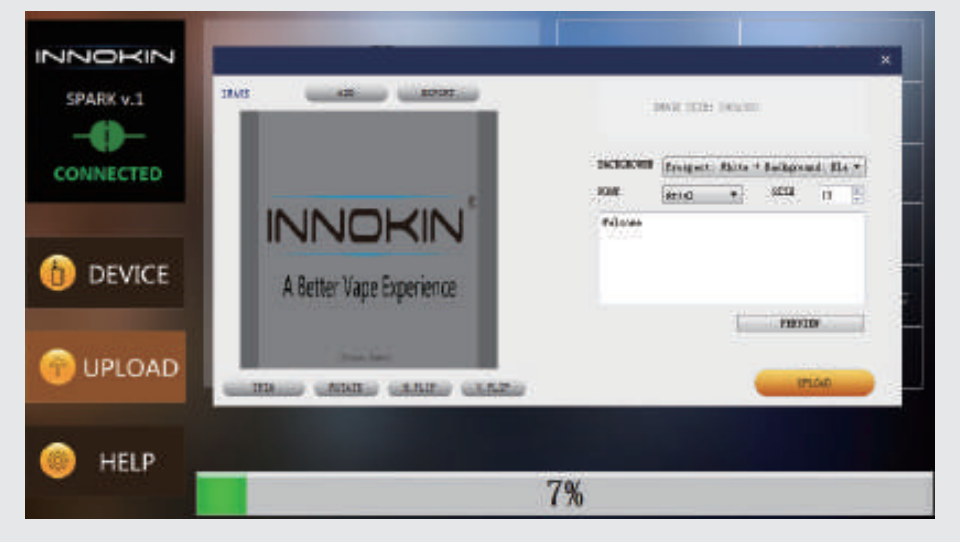
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Aktywacja (Góra/Dół): Własna grafika będzie wyświetlana do czasu ściemnienia ekranu.
Dezaktywacja: Własna grafika nie będzie wyświetlana.
Pętla (Góra/Dół): Własna grafika będzie wyświetlana, aż poziom naładowania baterii spadnie do 10%, po czym urządzenie się wyłączy.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

⏻ PRZYCISK BOCZNY ✥ JOYSTICK (KIERUNEK + KLIKNIĘCIE)

KLIKNĄĆ	⏻ 3X	Włączanie/wyłączanie
KLIKNĄĆ	✥ 3X	Dostęp do menu: Typy/tryby cewki, ustawienia Kliknąć joystick, aby zatwierdzić wybór Nacisnąć przycisk boczny, aby wyjść do menu głównego
PRZYTRZYMAĆ	⏻ ▶	Blokada/odblokowanie inhalacji
PRZYTRZYMAĆ	⏻ ◀	Wyświetlenie 2. ekranu z informacjami: - Napięcie baterii - Rezystancja cewki - Liczba inhalacji

TRYB MOCY W WATACH

PRZYTRZYMAĆ	▲ lub ▶	Moc w watach: zwiększenie
PRZYTRZYMAĆ	▼ lub ◀	Moc w watach: zmniejszenie

TRYB WSPÓŁCZYNNIKA TEMPERATUROWEGO

PRZYTRZYMAĆ	▶	WT: zwiększenie
PRZYTRZYMAĆ	◀	WT: zmniejszenie
PRZYTRZYMAĆ	▼	Wstępne podgrzewanie (tryb WT)

USTAWIENIA

Odcięcie inhalacji: Wybór odcięcia inhalacji
Ekran: Limit czasu, czas ściemniania, jasność
C/F: Stopnie Celsjusza - Fahrenheita
Kolor: Zmiana koloru motywu
Liczba inhalacji: Rozszerzona liczba inhalacji
Godzina: Ustawienie godziny
Data: Ustawienie daty
Wygaszacz ekranu: Wersja/Reset/Aktualizacja
Aktualizacja: (Aktualizacja własnej grafiki - Reset fabryczny)

facebook.com/Innokin.Technology
instagram.com/innokintechnology
twitter.com/innokintech
reddit.com/r/innokin
support@innokin.com

CE FC

DE

INNOKIN

ajax + PROTON MINI

KURZANLEITUNG

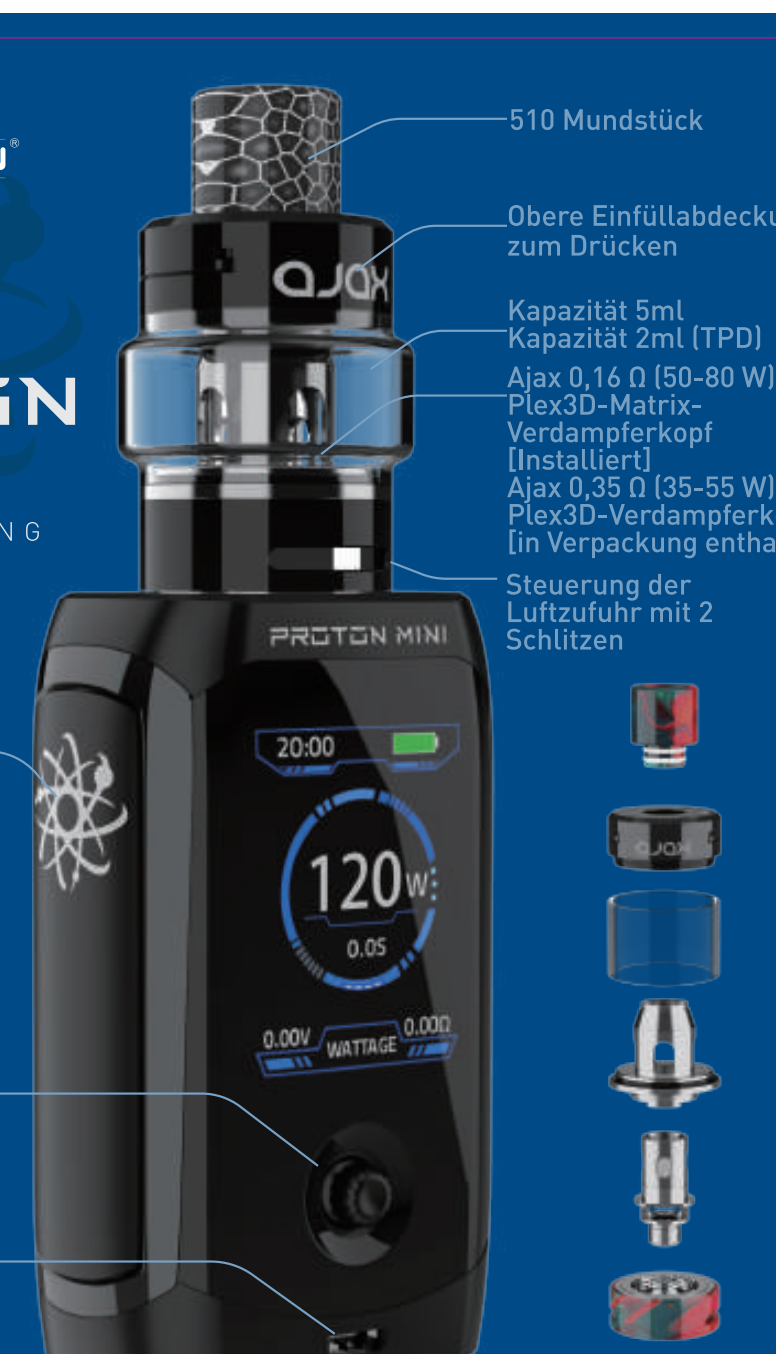
510 Mundstück
Obere Einfüllabdeckung zum Drücken
Kapazität 5ml Kapazität 2ml (TPD)
Ajax 0,16 Ω (50-80 W) Plex3D-Matrix-Verdampferkopf [Installiert] Ajax 0,35 Ω (35-55 W) Plex3D-Verdampferkopf [in Verpackung enthalten]
Steuerung der Luftzufuhr mit 2 Schlitzen
Seitliches Dampfbedienfeld Ein/Aus Zurück (Menü verlassen)
Joystick-Steuermenü Auswahl anpassen: Aufwärts/Abwärts /Nach links/Nach rechts
Micro-USB-Anschluss
3400 mAh Akku

① BRINGEN SIE DEN TANK AN

② SCHIEBEN SIE DIE ABDECKUNG ZUM ÖFFNEN NACH OBEN UND FÜLLEN SIE VON OBEN AUF

NACHFÜLLEN DES TANKS

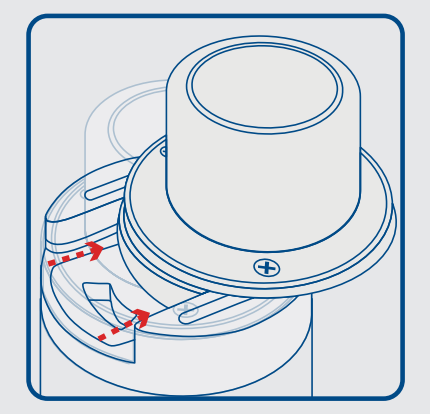

Schieben Sie zum Öffnen der oberen Abdeckung in Pfeilrichtung

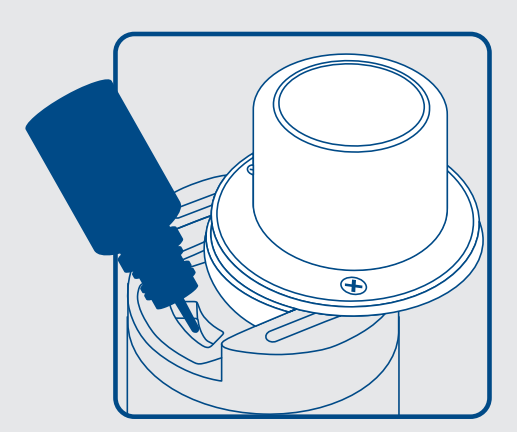

Füllen Sie E-Liquid vorsichtig ein.

***Warten Sie nach dem Auffüllen des Tanks 5 Minuten, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.**

③ KLICKEN SIE DREIMAL AUF EIN/AUS, UM DEN PROTON MINI EINZUSCHALTEN.

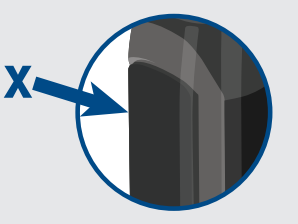

④ WÄHLEN SIE DEN VERDAMPFERKOPF ODER MODUS AUS (ZUM AUSWÄHLEN AUF DEN JOYSTICK KLICKEN)

⑤ KONTROLLIEREN SIE DEN VERDAMPFERKOPF AUF DIE EMPFOHLENE LEISTUNG ODER DEN TEMPERATURBEREICH. BEGINNEN SIE MIT NIEDRIGER LEISTUNG UND ERHÖHEN SIE SIE JE NACH GESCHMACK.

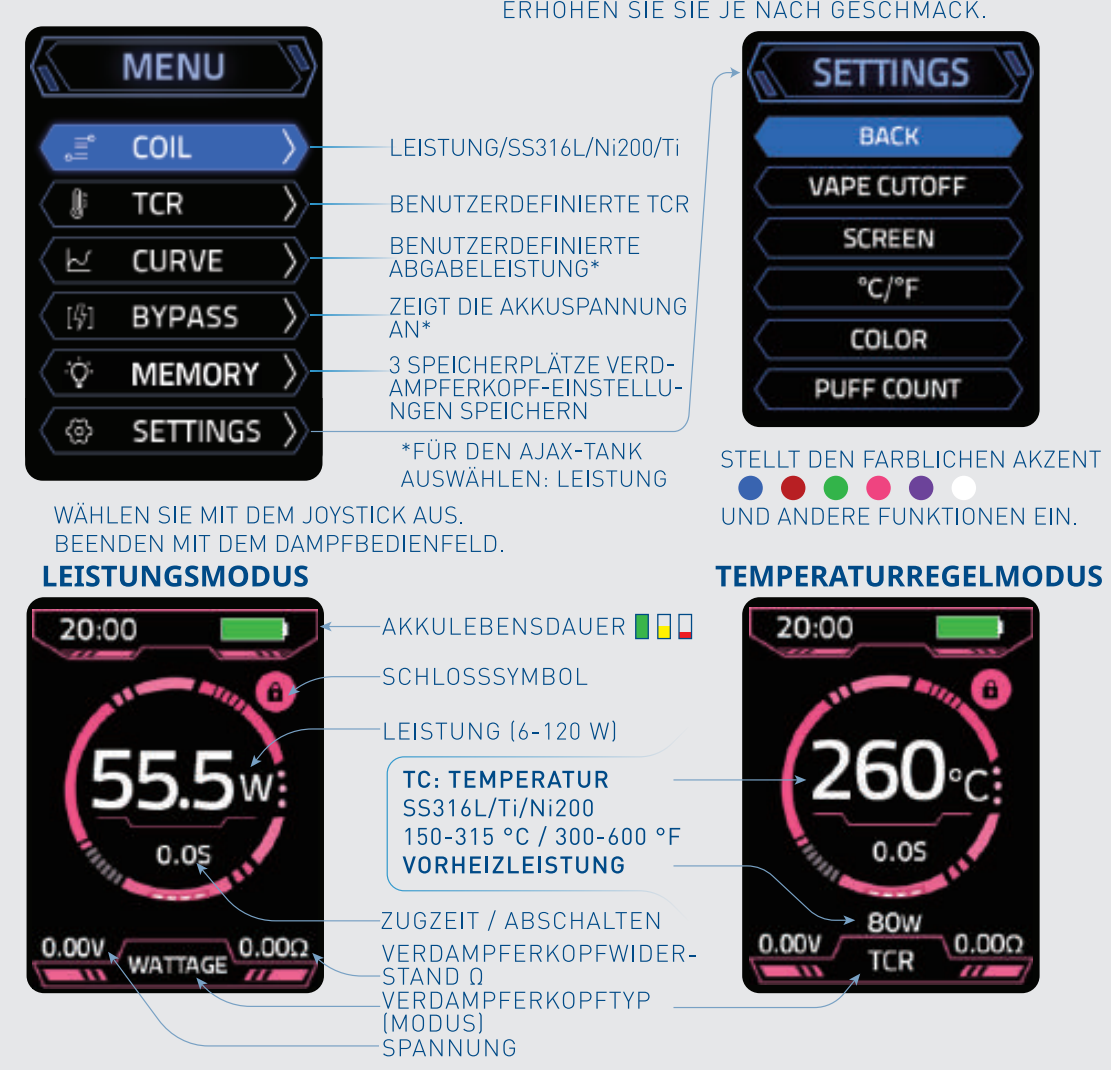
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
LEISTUNG/SS316L/Ni200/Ti
BENUTZERDEFINIERTE TCR
BENUTZERDEFINIERTE ABGABELEISTUNG*
ZEIGT DIE AKKUSPANNUNG AN*
3 SPEICHERPLÄTZE VERDAMPFERKOPF-EINSTELLUNGEN SPEICHERN
*FÜR DEN AJAX-TANK AUSWÄHLEN: LEISTUNG
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
STELLT DEN FARBLICHEN AKZENT ● ● ● ● ● ○ UND ANDERE FUNKTIONEN EIN.
WÄHLEN SIE MIT DEM JOYSTICK AUS. BEENDEN MIT DEM DAMPFBEDIENFELD.
LEISTUNGSMODUS
TEMPERATURREGELMODUS
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
AKKULEBENSDAUER
SCHLOSSSYMBOL
LEISTUNG (6-120 W)
TC: TEMPERATUR SS316L/Ti/Ni200 150-315 °C / 300-600 °F VORHEIZLEISTUNG
ZUGZEIT / ABSCHALTEN
VERDAMPFERKOPFWIDERSTAND Ω
VERDAMPFERKOPFTYP (MODUS)
SPANNUNG

⑥ **Benutzerdefinierten Bildschirmschoner einstellen:** Wählen Sie am Proton Mini – Menü — Einstellungen – Bildschirmschoner

- Laden Sie die Software unter www.innokin.com/vaporizers/proton-mini herunter
- Schließen Sie das Gerät über USB an den PC an
- Auf dem PC: Führen Sie „HIDBootloader.exe" aus
- Auf dem Proton Mini: Wählen Sie: Menü – Einstellungen – Aktualisieren – Aktualisieren – [Ja]
- Die Software zeigt [Verbunden] an
- Hinweis: Das Gerät wird nach 1 Minute neu gestartet, wenn keine Verbindung zur Software besteht.

Rot Verbindung getrennt **Grün verbunden** **Auswahl Modell**

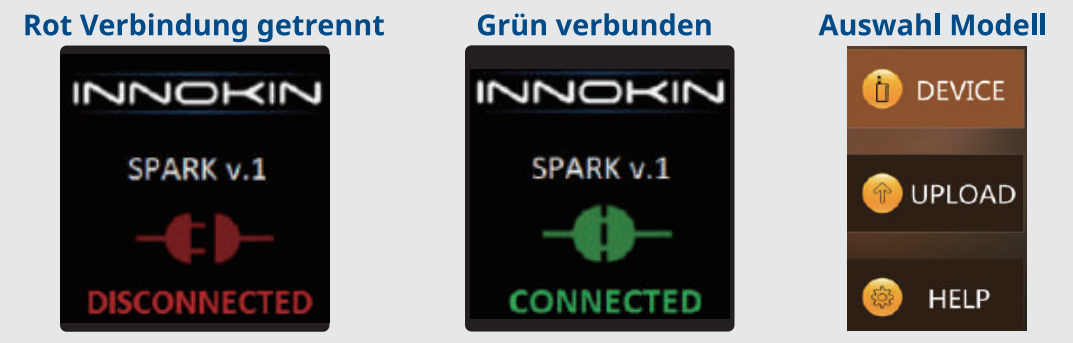
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Bildmodus hochladen: Klicken Sie auf [Hochladen], um eine benutzerdefinierte Bildschirmschoner-Grafik hochzuladen.
Trennen Sie das Gerät nicht, bevor das Hochladen abgeschlossen ist.

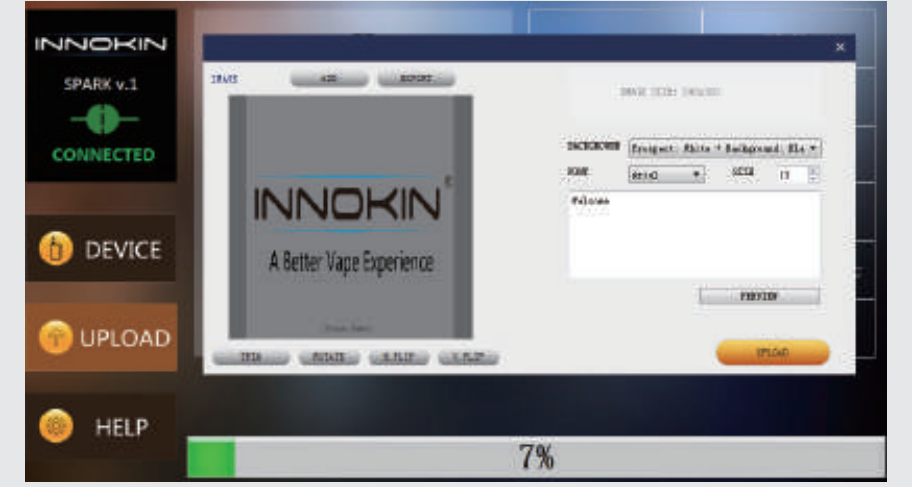
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Aktivieren (Aufwärts / Abwärts): Benutzerdefinierte Grafik läuft bis zur Abblendzeit durch.
Deaktivieren: Benutzerdefinierte Grafik wird nicht angezeigt.
Schleife (Aufwärts / Abwärts): Die benutzerdefinierte Grafik wird angezeigt, bis der Akkuladestand 10 % beträgt. Anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.

KURZANLEITUNG

⏻ DAMPFBEDIENFELD ✥ JOYSTICK (RICHTUNG + KLICKEN)

KLICKEN	⏻ 3X	Ein-/Ausschalten
KLICKEN	✥ 3X	Menü aufrufen: Verdampferkopftyp / Modi, Einstellungen Klicken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf den Joystick Dampfbedienfeld zur Rückkehr zum Hauptmenü
HALTEN	⏻ ▶	Dampf sperren / freigeben
HALTEN	⏻ ◀	2. Bildschirminformationen anzeigen: – Akkuspannung – Verdampferkopf-Widerstand – Zuganzahl

LEISTUNGSMODUS

HALTEN	▲ oder ▶	Leistung: Erhöhen
HALTEN	▼ oder ◀	Leistung: Verringern

T.C.- MODUS

HALTEN	▶	T.C.: Erhöhen
HALTEN	◀	T.C.: Verringern
HALTEN	▼	Vorheizen (T.C.- Modus)

EINSTELLUNGEN

Dampf abschalten: Wählt Dampf abschalten aus
Bildschirm: Zeitüberschreitung, Abdunkelungszeit, Helligkeit
C/F: Stellt Celsius – Fahrenheit ein
Farbe: Ändert die Themenfarbe
Zuganzahl: Erweiterte Zuganzahl
Zeiteinstellung: Zeit einstellen
Datumseinstellung: Datum einstellen
Bildschirmschoner: Version / Zurücksetzen / Aktualisieren
Aktualisieren: (Benutzerdefinierte Grafik aktualisieren – Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

NL

INNOKIN

ajax + PROTON MINI

SNELSTARTGIDS

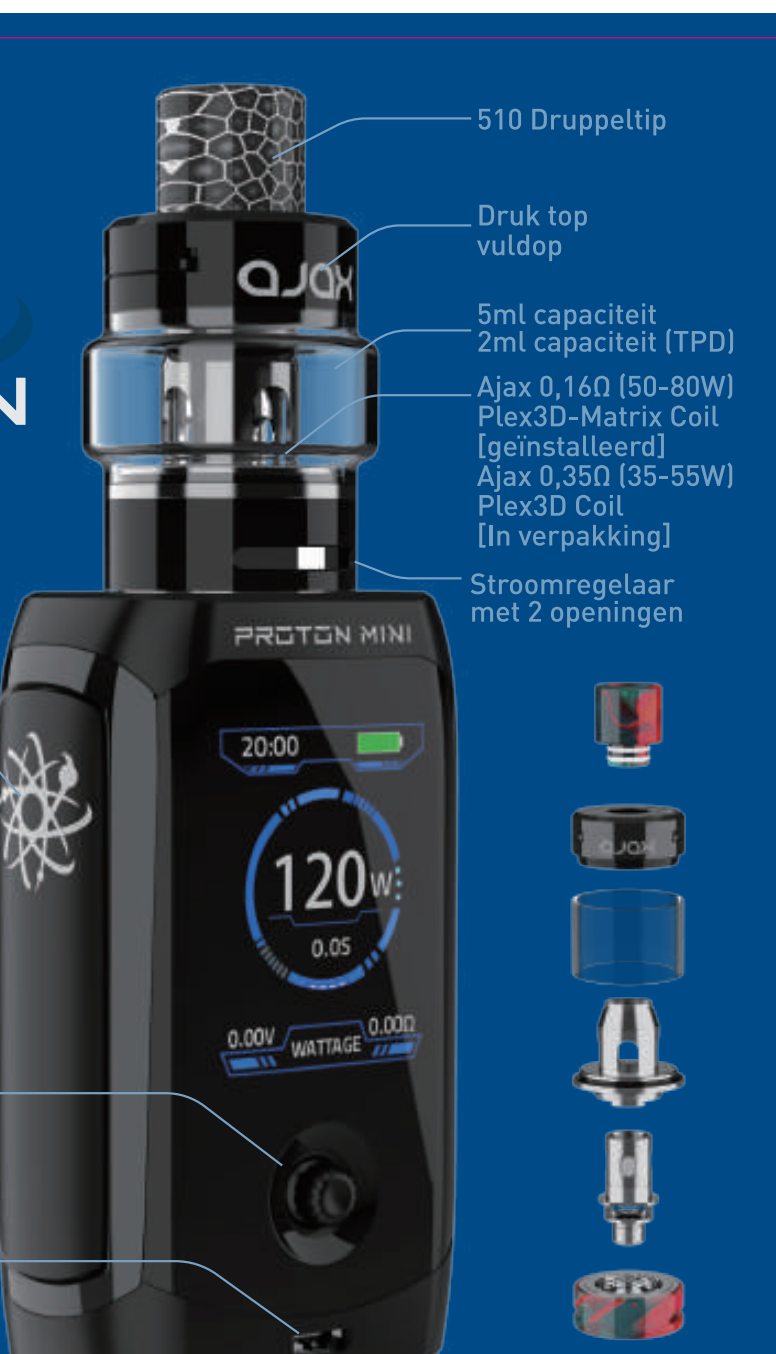
510 Druppeltip
Druk top vuldop
5ml capaciteit 2ml capaciteit (TPD)
Ajax 0,16Ω (50-80W) Plex3D-Matrix Coil [geïnstalleerd] Ajax 0,35Ω (35-55W) Plex3D Coil [In verpakking]
Stroomregelaar met 2 openingen
Zijpaneel inschakelen/ uitschakelen terug (menu sluiten)
Joystick bedieningsmenu Selectie aanpassen: Omhoog/omlaag/ links/rechts
Micro-USB
3400mAh batterij

① BEVESTIG RESERVOIR

② SCHUIF DOP OPEN EN VUL VAN BOVEN

RESERVOIR BIJVULLEN

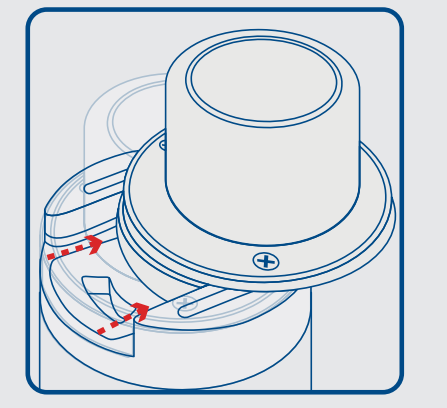

Duw in de richting van de pijl om Vul voorzichtig met e-liquid.

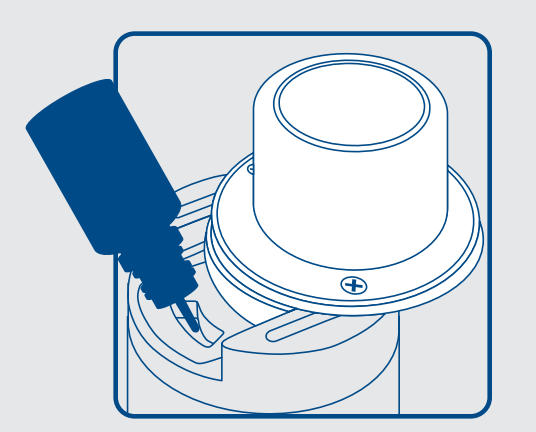

Vul voorzichtig met e-liquid.

***Vul de tank en wacht 5 minuten voordat u gaat vapen.**

③ KLIK POWER 3X OM DE PROTON MINI IN TE SCHAKELEN.

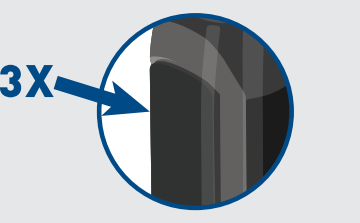

④ SELECTEER COIL OF MODUS (KLIK JOYSTICK OM TE SELECTEREN)

⑤ CONTROLEER SPOEL VOOR AANBEVOLEN WATTAGE / TEMPERATUUR.BEGIN LAAG EN VERHOOG NAAR SMAAK.

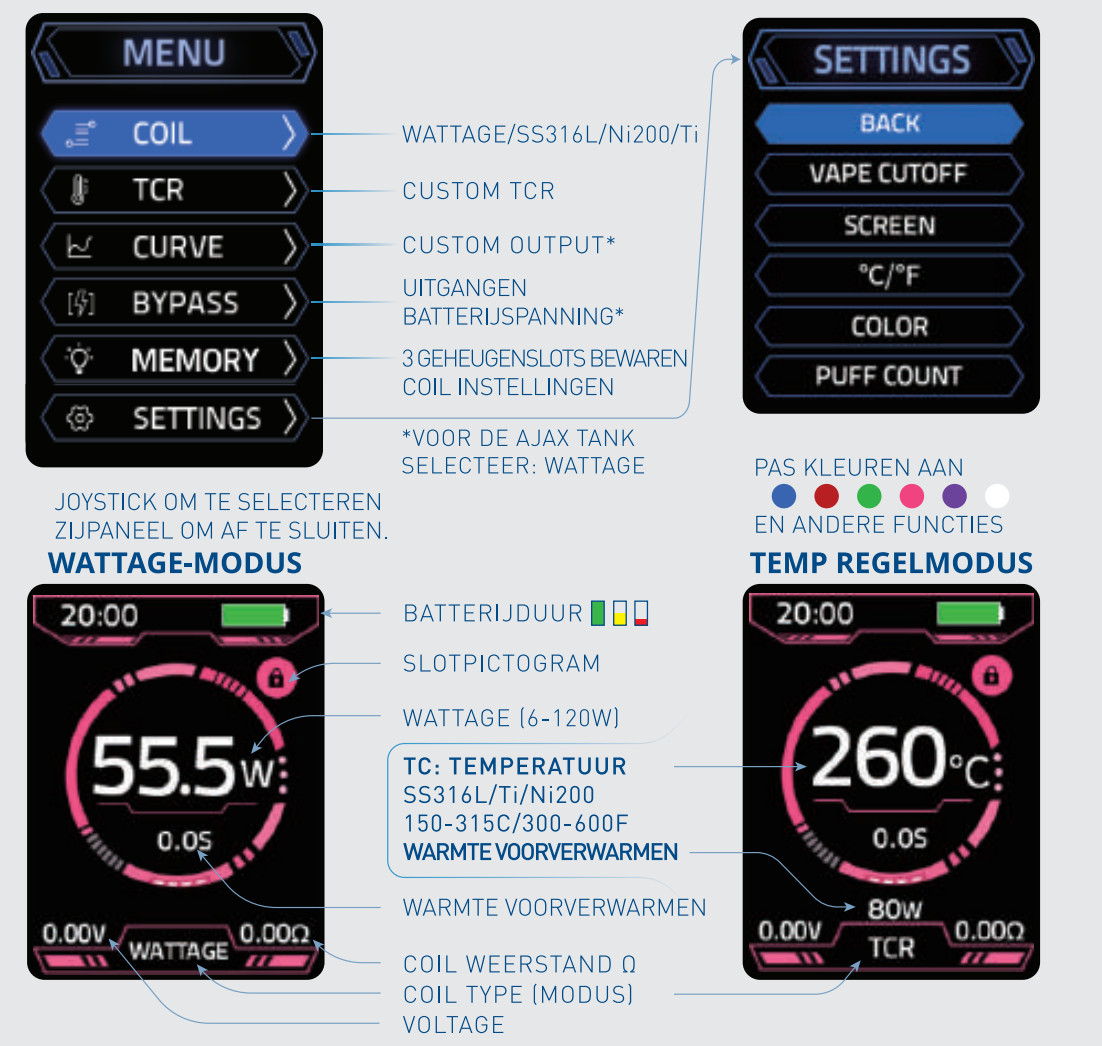
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
WATTAGE/SS316L/Ni200/Ti
CUSTOM TCR
CUSTOM OUTPUT*
UITGANGEN BATTERIJSPANNING*
3 GEHEUGENSLOTS BEWAREN COIL INSTELLINGEN
*VOOR DE AJAX TANK SELECTEER: WATTAGE
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
PAS KLEUREN AAN ● ● ● ● ● ○ EN ANDERE FUNCTIES
JOYSTICK OM TE SELECTEREN ZIJPANEEL OM AF TE SLUITEN.
WATTAGE-MODUS
TEMP REGELMODUS
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
BATTERIJDUUR
SLOTPICTOGRAM
WATTAGE (6-120W)
TC: TEMPERATUUR SS316L/Ti/Ni200 150-315C/300-600F WARMTE VOORVERWARMEN
WARMTE VOORVERWARMEN
COIL WEERSTAND Ω
COIL TYPE (MODUS)
VOLTAGE

⑥ **Screensaver instellen:** Op Proton Mini Select - Menu - Instellingen - Screensaver`

- Download software @ www.innokin.com/vaporizers/proton-mini
- Sluit het apparaat via USB op de pc aan
- Op pc: Lanceer 'HIDBootloader.exe'
- Op Proton-Mini: Selecteer: Menu - Instellingen - Update - Update - [Ja]
- Software toont [Verbonden]
- Opmerking: Apparaat start na 1 minuut opnieuw op als het niet is gekoppeld met software.

Rood verbinding verbroken **Groen verbonden** **Keuzemodel**

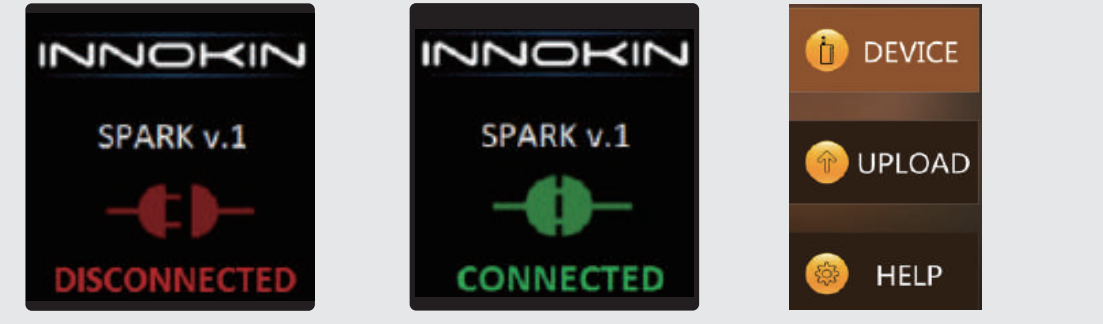
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Upload fotomodus: Klik op [Uploaden] om een aangepaste screensaver te uploaden
Koppel het apparaat niet los voordat het uploaden is voltooid.

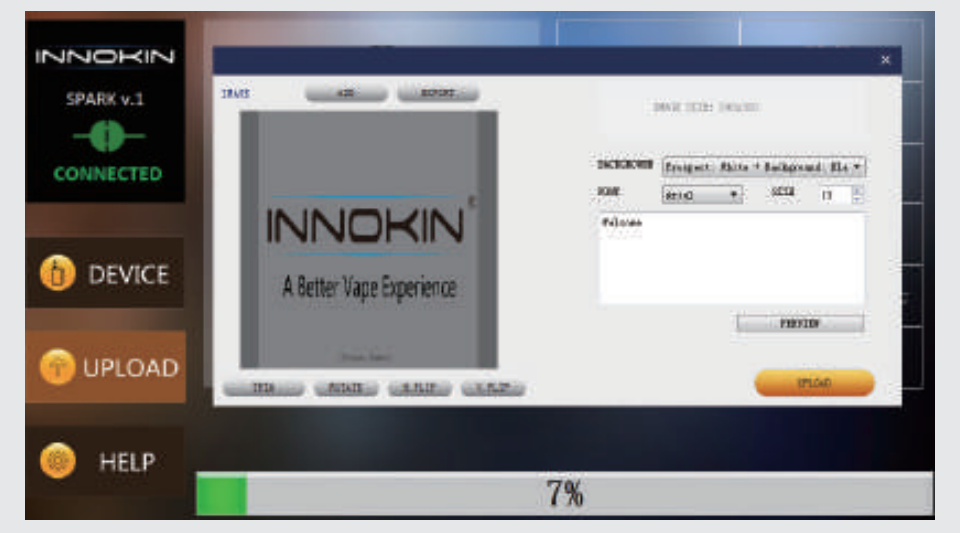
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Activeer (omhoog / omlaag): Aangepaste afbeelding gaat omlaag tot Dim Time.
Deactiveren: Aangepaste afbeelding wordt niet weergegeven
Lus (omhoog / omlaag): Aangepaste afbeelding wordt weergegeven totdat het batterijniveau 10% is, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.

KORTE HANDLEIDING

⏻ VUURPANEEL ✥ JOYSTICK (DIRECTIONEEL + KLIK)

KLIK	⏻ 3X	AAN/UIT
KLIK	✥ 3X	Open menu: Coil type/modi, instellingen Klik op de joystick om selectie te bevestigen Vuurpaneel om af te sluiten naar hoofdmenu
INDRUKKEN	⏻ ▶	Vape vergrendelen / ontgrendelen
INDRUKKEN	⏻ ◀	Bekijk 2e scherminfo: - Batterijspanningvoltage - Coil-weerstand - Trekjesteller

WATTAGE-MODUS

INDRUKKEN	▲ of ▶	Wattage: Verhogen
INDRUKKEN	▼ of ◀	Wattage: Verlagen

T.C. MODUS

INDRUKKEN	▶	T.C.: Verhogen
INDRUKKEN	◀	T.C.: Verlagen
INDRUKKEN	▼	Voorverwarmen (TC-modus)

INSTELLINGEN

Vape Cutoff: Selecteer Vape Cutoff
Scherm: Timeout, dim-tijd, helderheid
C/F: Set Celsius - Fahrenheit
Kleur: Wijzig themakleur
Trekjesteller: Uitgebreide trekjesteller
Tijd ingesteld: Tijd instellen
Ingestelde datum: Datum instellen
Screensaver: Versie / Reset / Update
Update: (Update Aangepaste afbeelding - Fabrieksinstelling)

IT

INNOKIN

ajax + PROTON MINI

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

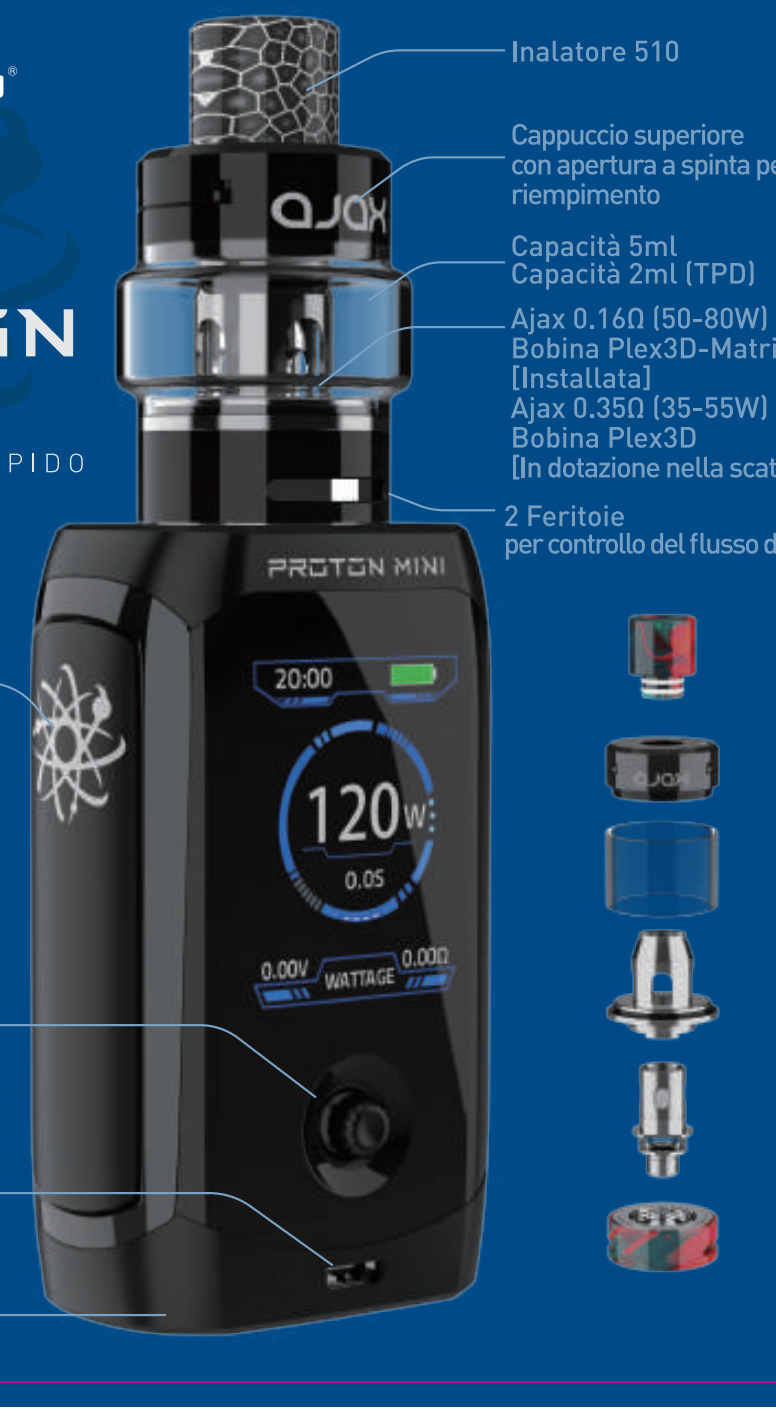
Inalatore 510
Cappuccio superiore con apertura a spinta per riempimento
Capacità 5ml Capacità 2ml (TPD)
Ajax 0.16Ω (50-80W) Bobina Plex3D-Matrix [Installata] Ajax 0.35Ω (35-55W) Bobina Plex3D [In dotazione nella scatola]
2 Feritoie per controllo del flusso d'aria
Pannello di attivazione laterale Accensione/Spegnimento Indietro (Uscita menu)
Joystick di controllo Menu Selezione: Regolazione: Su/ Giù/Sinistra/Destra
Micro USB
Batteria 3400mAh

① POSIZIONARE IL SERBATOIO

② FAR SCORRERE IL TAPPO E RIEMPIRE DALL'ALTO

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO

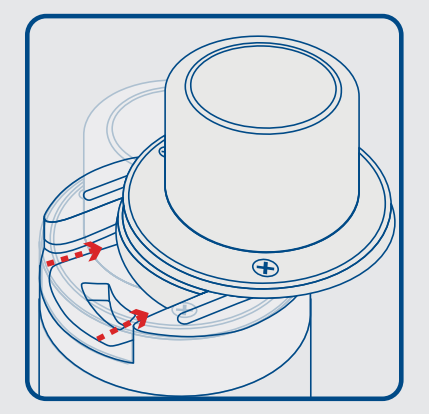

Spingere nella direzione della freccia per far scorrere il tappo.

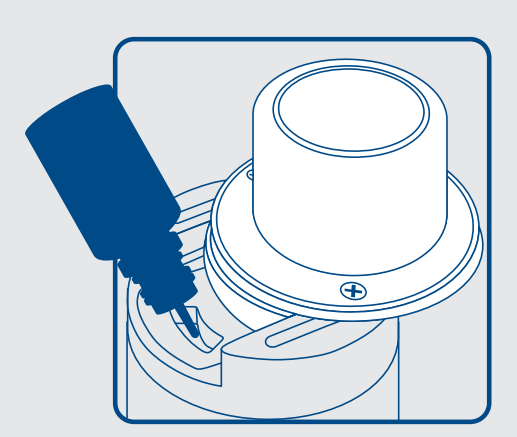

Riempire con attenzione con e-liquid.

***Riempire il serbatoio ed attendere 5 minuti prima di svapare.**

③ PREMERE 3 VOLTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER ACCENDERE IL PROTON MINI.

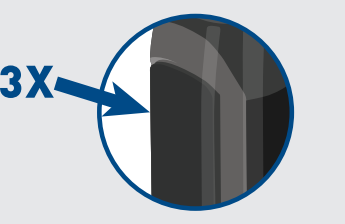

④ SELEZIONARE LA BOBINA O LA MODALITÀ (CLICCARE COL JOYSTICK PER SELEZIONARE)

⑤ CONTROLLARE LA BOBINA PER IL RANGE DI WATTAGGIO / TEMPERATURA CONSIGLIATO. INIZIARE DA UN VALORE BASSO ED AUMENTARE PER ASSAPORARE.

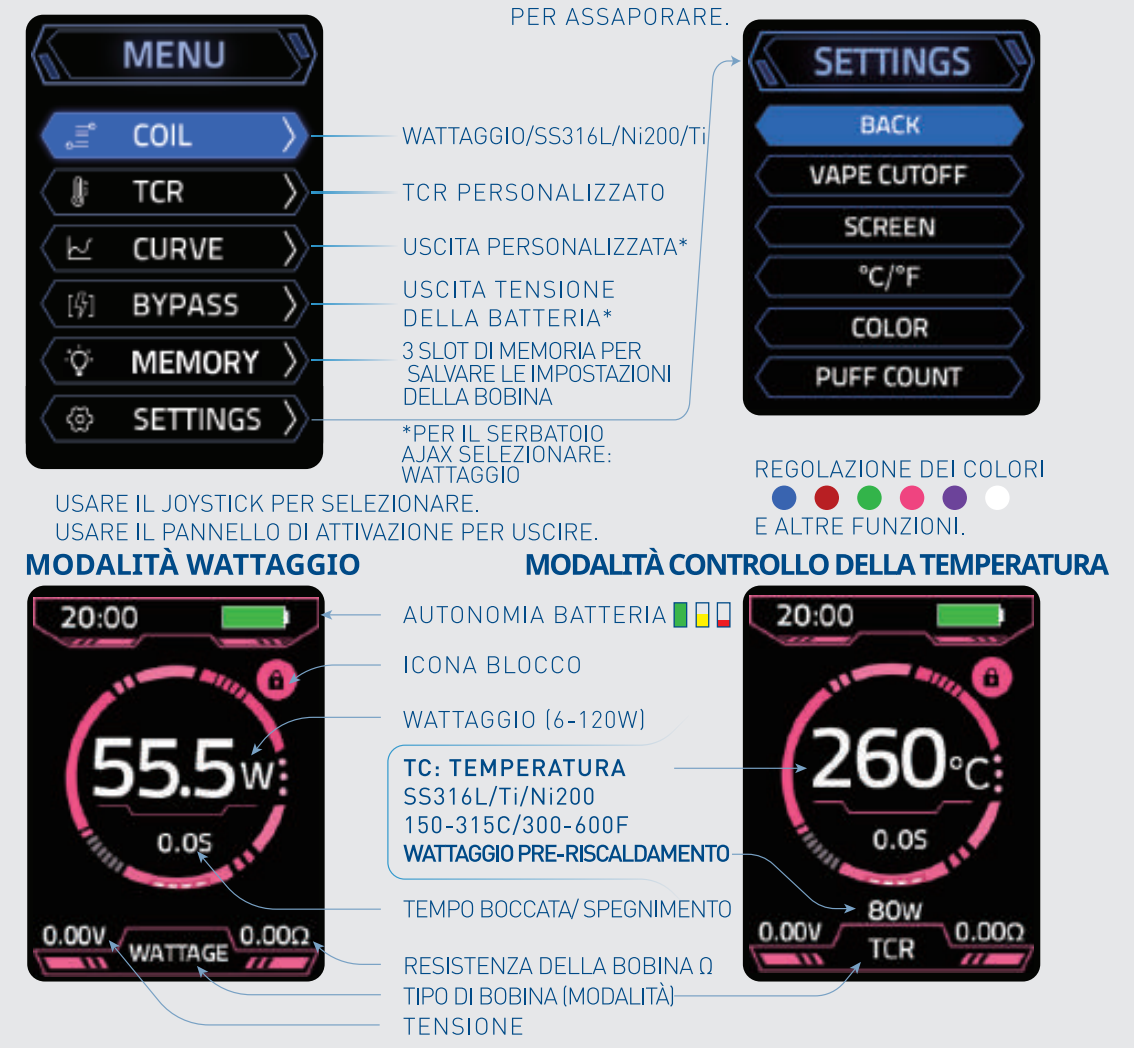
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
WATTAGGIO/SS316L/Ni200/Ti
TCR PERSONALIZZATO
USCITA PERSONALIZZATA*
USCITA TENSIONE DELLA BATTERIA*
3 SLOT DI MEMORIA PER SALVARE LE IMPOSTAZIONI DELLA BOBINA
*PER IL SERBATOIO AJAX SELEZIONARE: WATTAGGIO
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
REGOLAZIONE DEI COLORI ● ● ● ● ● ○ E ALTRE FUNZIONI.
USARE IL JOYSTICK PER SELEZIONARE. USARE IL PANNELLO DI ATTIVAZIONE PER USCIRE.
MODALITÀ WATTAGGIO
MODALITÀ CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
AUTONOMIA BATTERIA
ICONA BLOCCO
WATTAGGIO (6-120W)
TC: TEMPERATURA SS316L/Ti/Ni200 150-315C/300-600F WATTAGGIO PRE-RISCALDAMENTO
TEMPO BOCCATA/ SPEGNIMENTO
RESISTENZA DELLA BOBINA Ω
TIPO DI BOBINA (MODALITÀ)
TENSIONE

⑥ **Impostazione screensaver personalizzato:** Sul Proton Mini selezionare - Menu - impostazioni - Screensaver

- Scaricare il software @ www.innokin.com/vaporizers/proton-mini
- Collegare il dispositivo al PC via USB
- Sul PC: Lanciare 'HIDBootloader.exe'
- Sul Proton-Mini: Selezionare: Menu - impostazioni - Aggiornamento - Aggiornamento - [Sì]
- Il software visualizzerà [Collegato]
- Nota: Il dispositivo si riavvierà dopo 1 minuto se non è collegato al software.

Rosso: scollegato **Verde: collegato** **Scelta del modello**

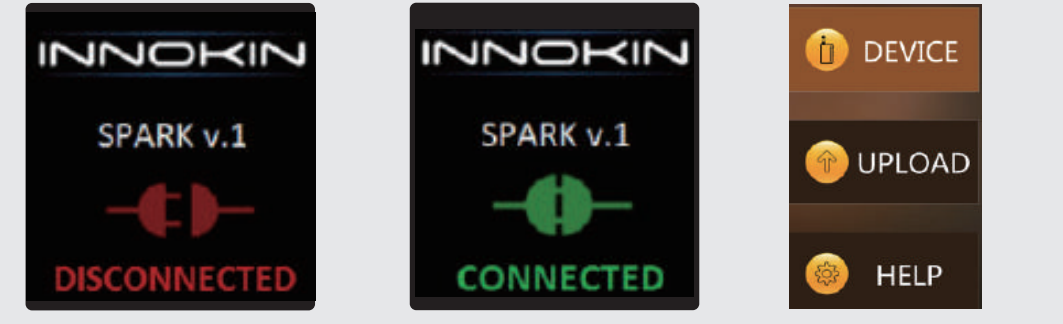
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Modalità di upload foto: Fare clic su [Upload] per caricare la grafica personalizzata dello screensaver.
Non scollegare il dispositivo finché il caricamento non è stato completato.

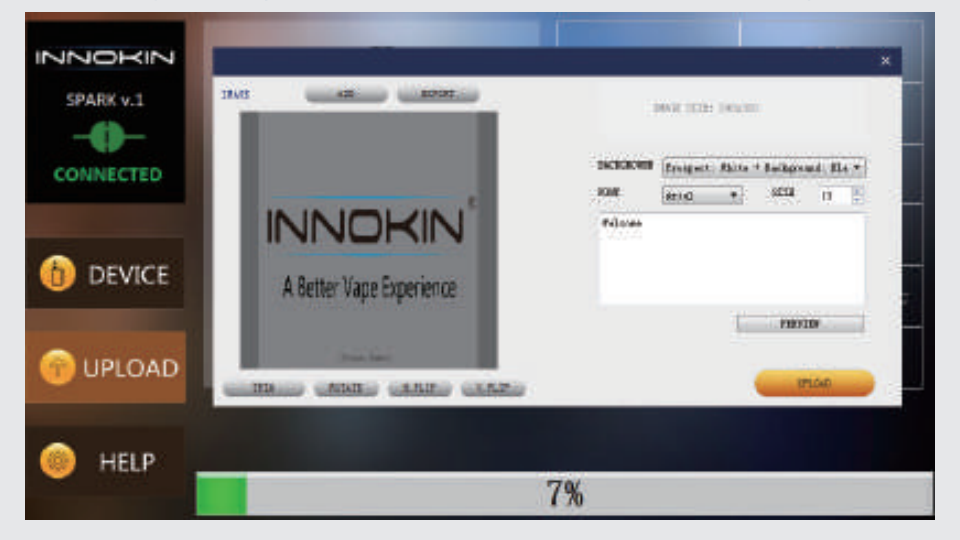
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Attiva (Su / Giù): La grafica personalizzata verrà visualizzata ciclicamente fino alc impostato.
Disattiva: La grafica personalizzata non verrà visualizzata.
Loop (Su / Giù): La grafica personalizzata verrà visualizzata sino a quando il livello della batteria raggiunge il 10%, quindi il dispositivo si spegnerà.

GUIDA RAPIDA

⏻ PANNELLO DI ATTIVAZIONE ✥ JOYSTICK (DIREZIONALE + CLICK)

CLICK	⏻ 3X	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
CLICK	✥ 3X	Accesso al menu: Tipo di bobina/Modalità, Impostazioni Cliccare il Joystick per confermare la selezione Pannello di attivazione per tornare al menu principale
TENERE PREMUTO	⏻ ▶	Blocco/sblocco dispositivo
TENERE PREMUTO	⏻ ◀	Visualizzazione informazioni schermata secondaria: - Tensione batteria - Resistenza della bobina - Conteggio boccate

MODALITÀ WATTAGGIO

TENERE PREMUTO	▲ o ▶	Wattaggio: Aumenta
TENERE PREMUTO	▼ o ◀	Wattaggio: Diminuzione

T.C. MODALITÀ

TENERE PREMUTO	▶	T.C.: Aumenta
TENERE PREMUTO	◀	T.C.: Diminuzione
TENERE PREMUTO	▼	Pre-riscaldamento (modalità T.C)

IMPOSTAZIONI

Interruzione svapo: Selezionare interruzione svapo:
Schermo: Timeout, Tempo disattivazione, Luminosità
C/F: Selezione celsius o fahrenheit
Colore: Cambia colore del tema
Conteggio boccate: Conteggio boccate esteso
Impostazione ora: Imposta l'ora
Impostazione data: Imposta la data
Screensaver: Versione / Reset / Aggiornamento
Aggiornamento: (Aggiornamento grafica personalizzata - Reset di fabbrica)

PT

INNOKIN

ajax + PROTON MINI

GUIA RÁPIDO

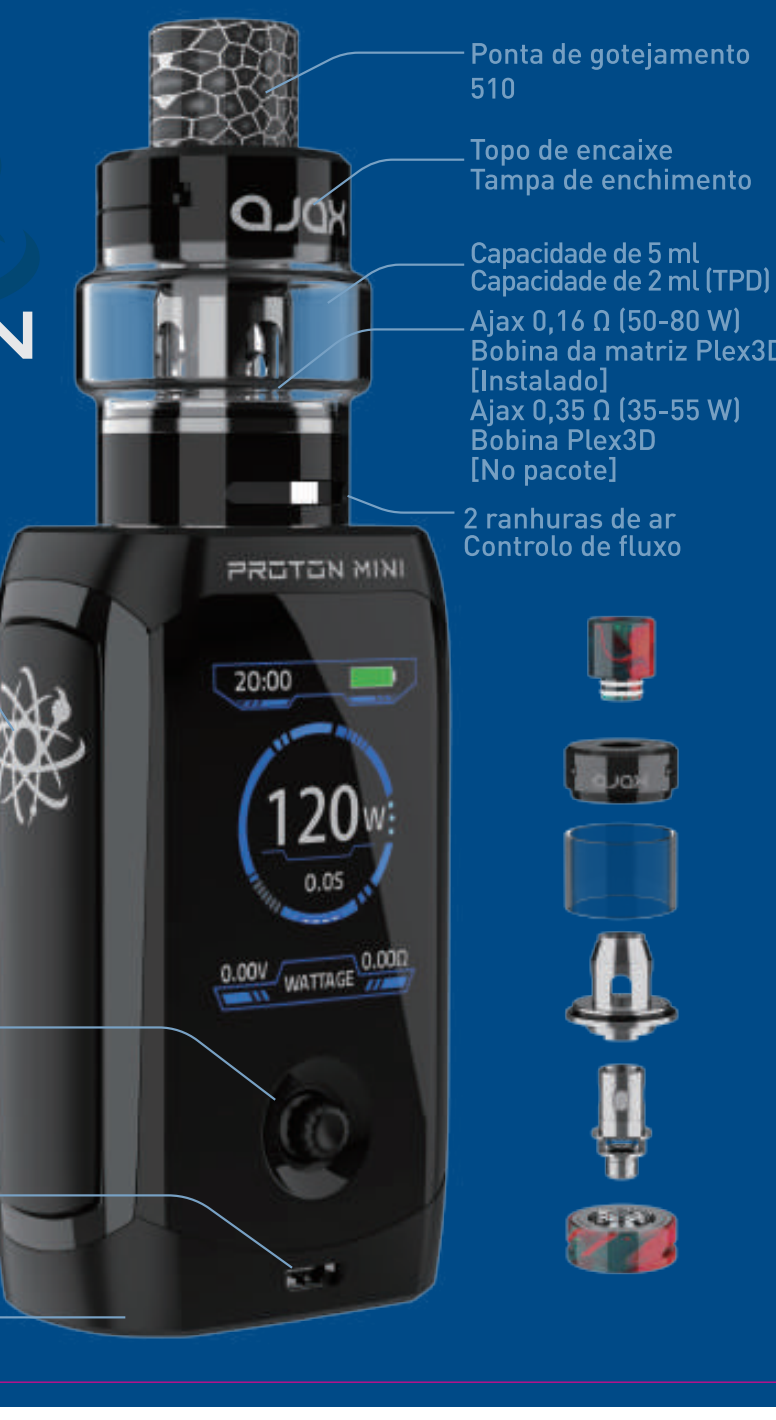
Ponta de gotejamento 510
Topo de encaixe Tampa de enchimento
Capacidade de 5 ml Capacidade de 2 ml (TPD)
Ajax 0,16 Ω (50-80 W) Bobina da matriz Plex3D [Instalado] Ajax 0,35 Ω (35-55 W) Bobina Plex3D [No pacote]
2 ranhuras de ar Controlo de fluxo
Painel de disparo lateral Ligar/Desligar alimentação Voltar (Saída do menu)
Menu de controle do joystick Ajuste de seleção: Cima/baixo/esquerda /direita
Micro USB
Bateria de 3400 mAh

① ENCAIXAR DEPÓSITO

② TAMPA LATERAL ABERTA E ABASTECIMENTO SUPERIOR

RECARREGAR O DEPÓSITO

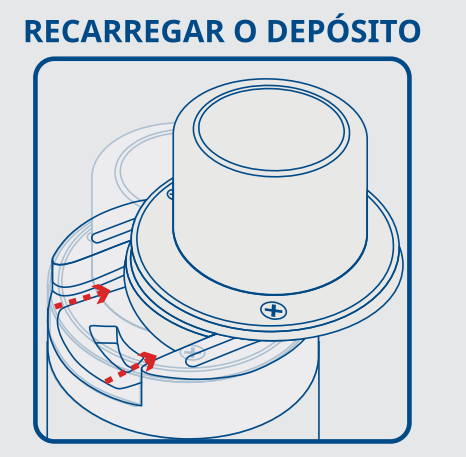

Pressione na direção da seta para deslizar para abrir a tampa superior.

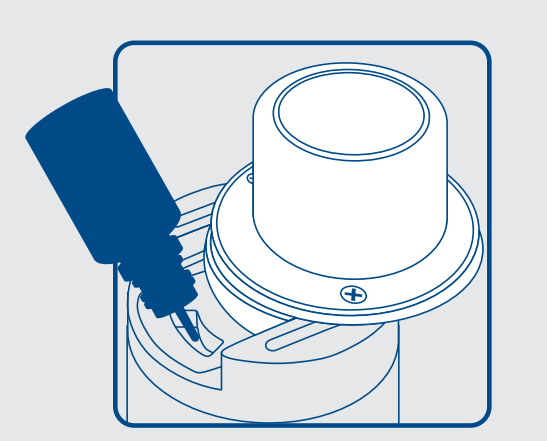

Encha cuidadosamente com e-líquido.

***Encher o depósito e esperar 5 minutos antes de utilizar o produto.**

③ CLIQUE NO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO 3 VEZES PARA LIGAR O PROTON MINI.

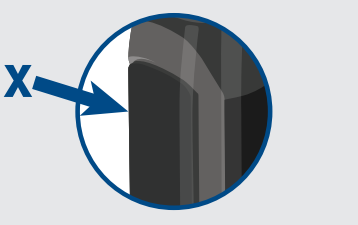

④ SELECIONAR BOBINA OU MODO (CLIQUE NO JOYSTICK PARA SELECIONAR)

⑤ VERIFIQUE A BOBINA QUANTO AO INTERVALO DE TEMPERATURA/POTÊNCIA RECOMENDADA. COMECE NA POTÊNCIA MAIS BAIXA E VÁ AUMENTANDO DE ACORDO COM A SUA PREFERÊNCIA.

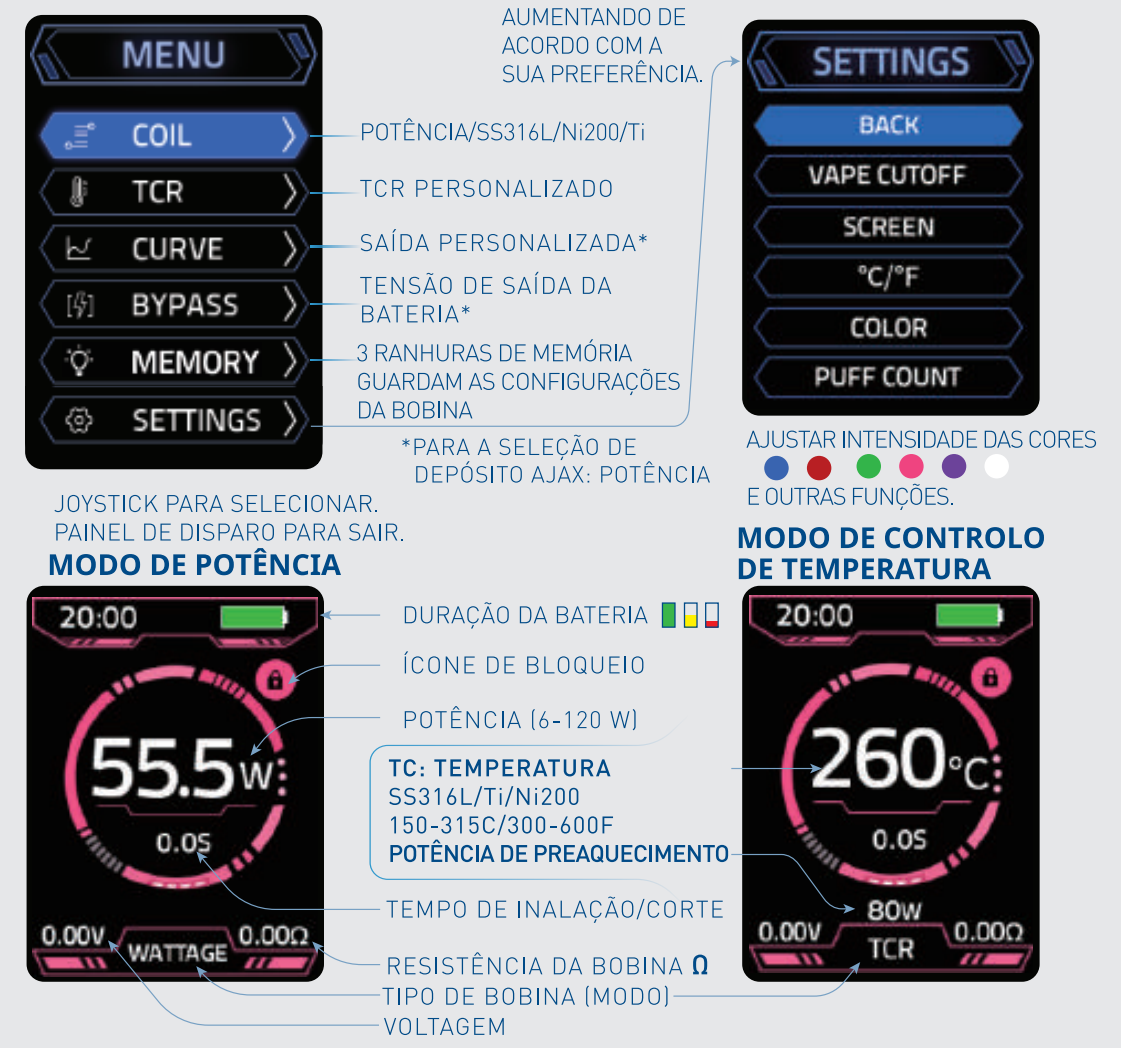
MENU
COIL
TCR
CURVE
BYPASS
MEMORY
SETTINGS
POTÊNCIA/SS316L/Ni200/Ti
TCR PERSONALIZADO
SAÍDA PERSONALIZADA*
TENSÃO DE SAÍDA DA BATERIA*
3 RANHURAS DE MEMÓRIA GUARDAM AS CONFIGURAÇÕES DA BOBINA
*PARA A SELEÇÃO DE DEPÓSITO AJAX: POTÊNCIA
SETTINGS
BACK
VAPE CUTOFF
SCREEN
°C/°F
COLOR
PUFF COUNT
AJUSTAR INTENSIDADE DAS CORES ● ● ● ● ● ○ E OUTRAS FUNÇÕES.
JOYSTICK PARA SELECIONAR. PAINEL DE DISPARO PARA SAIR.
MODO DE POTÊNCIA
MODO DE CONTROLO DE TEMPERATURA
20:00
55.5W
0.05
0.00V WATTAGE 0.00Ω
260°C
80W
TCR
DURAÇÃO DA BATERIA
ÍCONE DE BLOQUEIO
POTÊNCIA (6-120 W)
TC: TEMPERATURA SS316L/Ti/Ni200 150-315C/300-600F POTÊNCIA DE PREAQUECIMENTO
TEMPO DE INALAÇÃO/CORTE
RESISTÊNCIA DA BOBINA Ω
TIPO DE BOBINA (MODO)
VOLTAGEM

⑥ **Definir protetor de ecrã personalizado:** No Proton Mini Selecionar - Menu - Configurações - Protetor de ecrã

- Transferir o software em www.innokin.com/vaporizers/proton-mini
- Ligue o dispositivo ao PC por USB
- No PC: Execute 'HIDBootloader.exe'
- No Proton-Mini: Selecione: Menu - Definições - Atualização - Atualização - [Sim]
- O software exibirá [Ligado]
- Nota: O dispositivo será reiniciado após 1 minuto se não estiver ligado ao software.

Vermelho - desligado **Verde - ligado** **Modelo de escolha**

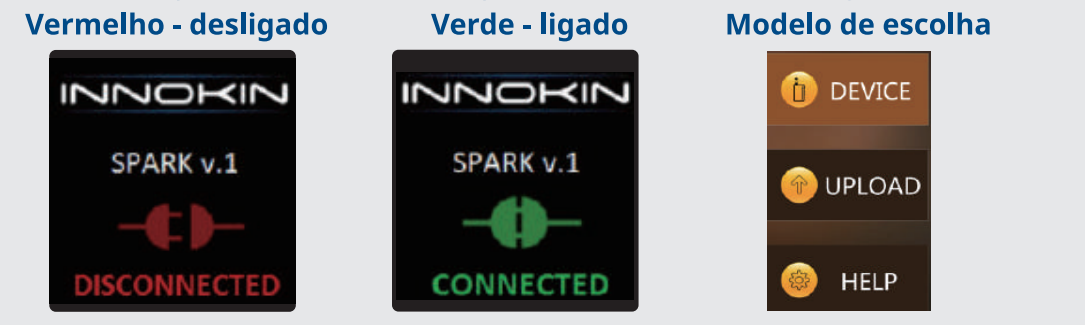
INNOKIN
SPARK v.1
DISCONNECTED
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP

Carregar modo de foto: Clique em [Upload] para fazer o upload do gráfico personalizado do protetor de ecrã.
Não desligue o dispositivo até que o upload seja concluído.

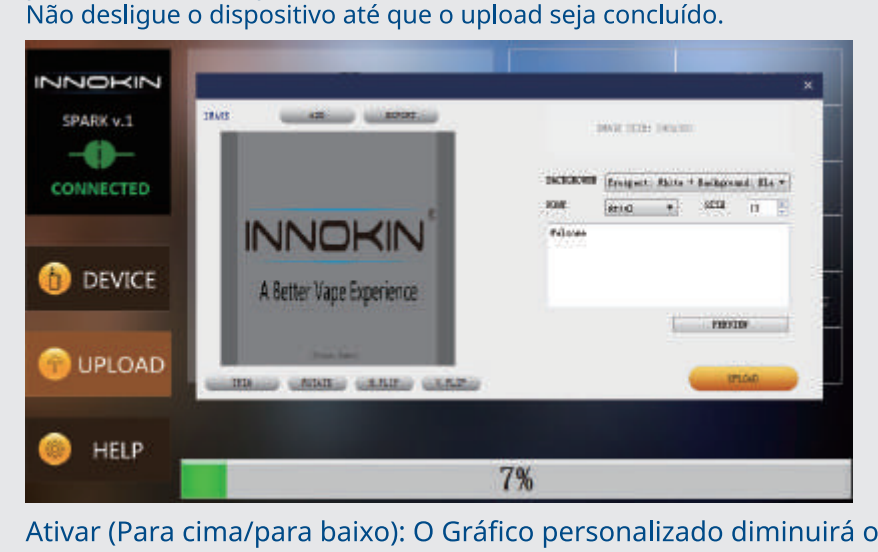
INNOKIN
SPARK v.1
CONNECTED
DEVICE
UPLOAD
HELP
INNOKIN
A Better Vape Experience
7%

Ativar (Para cima/para baixo): O Gráfico personalizado diminuirá o ciclo até o tempo de atenuação.
Desativar: O gráfico personalizado não será exibido.
Ciclo (para cima/para baixo): O Gráfico personalizado será exibido até que o nível da bateria seja 10% e o dispositivo será desligado.

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO

⏻ PAINEL DE DISPARO ✥ JOYSTICK (DIRECIONAL + CLIQUE)

CLIQUE	⏻ 3X	Ligar/Desligar
CLIQUE	✥ 3X	Menu de acesso: Tipo/modos de bobina, configurações Clique no joystick para confirmar a seleção Painel de disparo para sair para o menu principal
MANTENHA PREMIDO	⏻ ▶	Bloqueio/Desbloqueio de vaporização
MANTENHA PREMIDO	⏻ ◀	Exibir Informações do Ecrã Secundário: - Voltagem da bateria - Resistência da bobina - Contagem de inalação

MODO DE POTÊNCIA

MANTENHA PREMIDO	▲ or ▶	Potência: Aumentar
MANTENHA PREMIDO	▼ or ◀	Potência: Diminuir

T.C.: MODO

MANTENHA PREMIDO	▶	T.C.: Aumentar
MANTENHA PREMIDO	◀	T.C.: Diminuir
MANTENHA PREMIDO	▼	Preaquecimento (T.C. Modo)

CONFIGURAÇÕES

Corte de vaporização: Selecionar corte de vaporização
Ecrã: Tempo limite, Tempo de atenuação, Brilho
C/F: Conjunto Celsius - Fahrenheit
Cor: Alterar cor do tema
Contagem de inalação: Contagem de inalação prolongada
Tempo definido: Definir tempo
Data definida: Definir data
Protetor de ecrã: Versão/Redefinir/Atualizar
Atualizar: (Atualizar gráfico personalizado - Redefinição de fábrica)