



INNOKIN®

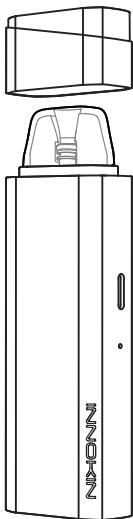


KLYPSE PLUS

Quick Guide




Magnetic Cap

Pod

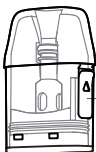

Side Fill Port

Airflow
Control

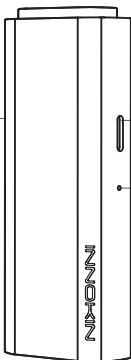

USB-C
Charging Port



Battery
Level Indicator

$\leq 10\%$



10% - 30%



$\geq 30\%$



Filling the Pod


Open the black silicone plug on the side to add E-liquid.

Refilling Port Size:
4.3*3.8mm



Important

- Wait for at least five minutes after filling to allow the new pod to saturate with E-liquid.
- Do not let the pod run completely dry. Refill it regularly to avoid dry hits or coil damage.

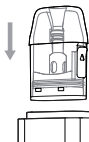

Installing and Replacing the Pod

Magnetic pod: The pod can be removed directly from the device.

Charging

- Charge the device promptly based on the battery level.
- Use a certified USB-C charging cable and a standard output charger with the correct charging current and voltage range.
- Charging pauses during vaping and resumes after vaping.
- Charging Indicator:

<90% ●

90 ~ 99% ●

100% ●

Caution

- Avoid dropping, throwing, or mishandling the device to prevent damage.
- Protect the device from direct sunlight, dust, moisture, or mechanical shock.
- Keep the device away from any water, liquid, or flammable gas.
- Keep the contents of this package out of reach of children, non-smokers and animals.
- Do not leave the device charging while unattended.
- Do not use it if pregnant or breast-feeding.
- Warning: Do not use this product if you suffer from heart disease, severe hypertension, diabetes, stomach ulcers or have a history of seizures.

EEE Recycling


This product is meant to be disposed of in an approved e-waste receptacle or recycling bin. Do not throw it away in standard waste receptacles.

Specifications

Dimensions: 15.5 × 33.4 × 100 mm
Pod Capacity: 2.0 mL
Supported Resistances: 0.6Ω / 0.8Ω / 1.2Ω
Output Power: Max.22W
Built-in Battery Capacity: 1800mAh
Charging Current: DC 5.0V / 2.0A
Draw-activated Vape


Protection & Alerts

Condition	Light Signal	What Happens
Low Battery	Red light flashes 8 times	Device stops working
High Resistance/ Open Circuit	Light flashes, then turns off	Vaping stops
Low Resistance	Light stays on	Device stops working
Short Circuit	Light stays on	Device stops working
Overtime (>10s)	Light flashes 10 times	Device stops working
Overheat	Red light flashes 3+3 times	Device stops working




Tapa magnética

Pod



Puerto de llenado lateral

Control de Flujo de Aire

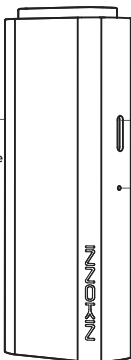

Puerto de Carga USB-C

Indicador de Nivel de Batería

$\leq 10\%$



10% - 30%



$\geq 30\%$



Llenar la Cápsula

Abra el tapón de silicona negro en el lateral para añadir el E-liquid.

Tamaño del
puerto de recarga:
4.3*3.8mm



Importante

- Espere al menos cinco minutos tras el llenado para permitir que la nueva bobina se llene de e-liquid.
- Evite que la cápsula se vacíe completamente de e-liquid. Rellénela regularmente para evitar golpes quemados o daños en la bobina.



Instalación y Reemplazo Del Cápsula

Cápsula magnético: El cápsula se puede retirar directamente del dispositivo.



Carga

- Cargue a tiempo según el nivel de la batería.
- Utilice un cable de carga USB-C certificado y un cargador estándar con los parámetros correctos de corriente y voltaje.
- La carga se pausa durante el vapeo y se reanuda después de vapear.
- Indicador de carga:

<90% ●

90 ~ 99% ●

100% ●

Precaución

- Evite dejar caer, tirar o manipular mal el dispositivo para prevenir daños.
- Proteja el dispositivo de la luz solar directa, polvo, humedad o choque mecánico.
- Mantenga el dispositivo lejos de cualquier fuente de agua, líquido o gas inflamable.
- Mantenga el contenido de este paquete fuera del alcance de los niños, no fumadores y animales.
- No deje el dispositivo desatendido mientras carga.
- No use el dispositivo si está embarazada o amamantando.
- Advertencia: No use este producto si sufre de enfermedades del corazón, hipertensión severa, diabetes, úlcera estomacales o tiene un historial de convulsiones.

Reciclaje EEE


Este producto debe desecharse en un contenedor de desechos electrónicos o en un contenedor de reciclaje aprobado. No lo deseche en un contenedor de basura estándar.

Especificaciones

Dimensiones: 15,5 × 33,4 × 100 mm
Capacidad de la cápsula: 2,0 mL
Resistencias compatibles: 0,6Ω / 0,8Ω / 1,2Ω
Potencia de salida: Max.22W
Capacidad de la batería incorporada: 1800mAh
Corriente de carga: DC 5,0V / 2,0A
Vapeo Activado por Calada


Protecciones y Alertas

Condición	Señal luminosa	Consecuencia
Batería baja	La luz roja parpadea 8 veces	El dispositivo se apaga
Resistencia demasiado alta / Pod ausente	La luz parpadea y luego se apaga	La calada se interrumpe
Resistencia demasiado baja	Luz encendida	El dispositivo se apaga
Cortocircuito	Luz encendida	El dispositivo se apaga
Calada prolongada (>10s)	La luz parpadea 10 veces	El dispositivo se apaga
Sobrecalentamiento	Luz roja parpadea 3 + 3 veces	El dispositivo se apaga




Magnetische
Abdeckung

Pod



Seitenfüllanschluss

Luftstrom-
regelung

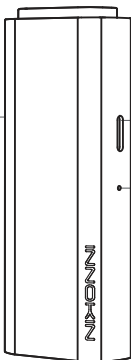

USB-C-
Ladeanschluss



Akkustand-
Anzeige

$\leq 10\%$



$10\% - 30\%$



$\geq 30\%$



Befüllen des Pods

Öffnen Sie den schwarzen Silikonstopfen an der Seite, um E-Liquid einzufüllen.




Nachfüllanschlussgröße:
4,3 × 3,8 mm

Wichtig

- Warten Sie mindestens fünf Minuten nach dem Befüllen, um dem neuen Pod Zeit zu geben, sich mit E-Liquid zu sättigen.
- Halten Sie den Pod davon ab, vollständig leer zu werden. Füllen Sie ihn regelmäßig nach, um trockene Züge oder Spulenschäden zu vermeiden.

Installation und Austausch des Pods

Magnetischer pod: Der pod kann direkt vom gerät entfernt werden.



Aufladen

- Laden Sie den Akku je nach Ladezustand rechtzeitig auf.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und ein Netzteil mit standardmäßiger Ausgangsleistung sowie dem korrekten Ladestrom- und Spannungsbereich.
- Das Aufladen pausiert während des Vapens und setzt danach wieder ein.
- Ladezustandsanzeige:

<90% ●

90 ~ 99% ●

100% ●

Vorsicht

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und handhaben Sie es nicht unsachgemäß, um Schäden zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder entflammenden Gasen fern.
- Bewahren Sie den Inhalt dieser Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtrauchern und Tieren auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt aufladen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Warnung: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an einer Herzerkrankung, schwerem Bluthochdruck, Diabetes oder Magengeschwüren leiden oder in der Vergangenheit Krampfanfälle erlitten haben.

EEE-RecyclingEEE-Recycling


Dieses Produkt ist für die Entsorgung in einem zugelassenen Behälter für Elektroschrott oder in einer Recycling-Tonne bestimmt. Werfen Sie es nicht in die normale Mülltonne.

Spezifikationen

Abmessungen: 15,5 × 33,4 × 100 mm
Pod-Kapazität: 2,0 mL
Unterstützte Widerstände: 0,6Ω / 0,8Ω / 1,2Ω
Ausgangsleistung: Max.22W
Eingebaute Batteriekapazität: 1800mAh
Ladestrom: DC 5,0V / 2,0A
Vape aktiviert durch Zug


Schutzfunktionen und Warnungen

Bedingung	Lichtsignal	Folge
Niedriger Batteriestand	Rotes Licht blinkt 8-mal	Gerät schaltet sich ab
Zu hoher Widerstand / Pod fehlt	Licht blinkt und erlischt	Zug wird unterbrochen
Zu niedriger Widerstand	Leuchte an	Gerät schaltet sich ab
Kurzschluss	Leuchte an	Gerät schaltet sich ab
Zug zu lang (>10s)	Licht blinkt 10-mal	Gerät schaltet sich ab
Überhitzung	Rotes Licht blinkt 3 + 3-mal	Gerät schaltet sich ab




Μαγνητικό Καπάκι

Ατμοποιητής



Θύρα
Αναπλήρωσης
Στο Πλάι

Έλεγχος
ροής
αέρα

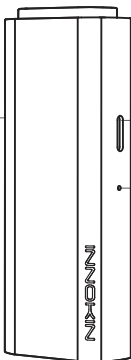

Θύρα Φόρτισης
USB-C



Ένδειξη Στάθμης
Μπαταρίας

$\leq 10\%$



$10\% - 30\%$



$\geq 30\%$



Πλήρωση δεξαμενής


Ανοίξτε το καπάκι σιλικόνης στο πλάι για να κάνετε αναπλήρωση υγρού.

Μέγεθος θύρας
αναπλήρωσης:
4,3 × 3,8 mm



Σημαντικό

- Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αναπλήρωση για να εμποτιστεί πλήρως η αντίσταση.
- Αποφύγετε το άδειασμα του ατμοποιητή. Γεμίστε τακτικά για να αποφύγετε αλλοίωση της γεύσης ή ζημιά στην αντίσταση.



Εγκατάσταση και αντικατάσταση του ατμοποιητή από τη συσκευή

Μαγνητικός ατμοποιητής: Το rod αφαιρείται απευθείας από τη συσκευή.

Φόρτιση

- Φορτίστε εγκαίρως ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό φορτιστή εξόδου και καλώδιο φόρτισης με το σωστό εύρος ρεύματος και τάσης φόρτισης.
- Η φόρτιση διακόπτεται κατά τη διάρκεια του ατμίσματος και συνεχίζεται μετά το άτμισμα.
- Ένδειξη φόρτισης:

<90% ●

90 ~ 99% ●

100% ●

Προειδοποιήσεις

- Αποφύγετε το να πέσει, να πεταχτεί ή να χειριστεί απρόσεκτα η συσκευή για να αποφύγετε ζημιές.
- Προστατέψτε τη συσκευή από άμεσο ηλιακό φως, σκόνη, υγρασία ή κραδασμούς.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρό ή εύφλεκτο αέριο.
- Φυλάξτε το περιεχόμενο αυτής της συσκευασίας μακριά από παιδιά, μη καπνιστές και ζώα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζει χωρίς επίβλεψη.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Κίνδυνος: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν πάσχετε από καρδιακή νόσο, σοβαρή πίεση, διαβήτη, έλκος στομάχου ή έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Ανακύκλωση ΕΕΕ


Αυτό το προϊόν προορίζεται να πεταχτεί σε εγκεκριμένο δοχείο ηλεκτρονικών αποβλήτων ή κάδο ανακύκλωσης. Μην το πετάτε σε συνηθείς κάδους απορριμμάτων.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 15,5 × 33,4 × 100 mm
Χωρητικότητα Δεξαμενής: 2,0 mL
Υποστηριζόμενη αντίσταση: 0,6Ω / 0,8Ω / 1,2Ω
Μέγιστη ισχύς εξόδου: Max.22W
Ενσωματωμένη μπαταρία χωρητικότητας: 1800mAh
Ρεύμα Φόρτισης: DC 5,0V / 2,0A
Λειτουργία αυτόματης εισπνοής


Προστασίες και Ειδοποιήσεις

Κατάσταση	Σήμα φωτός	Τι συμβαίνει
Χαμηλή μπαταρία	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει 8 φορές	Η συσκευή σβήνει
Πολύ υψηλή αντίσταση/ Pod δεν υπάρχει	Το φως αναβοσβήνει και μετά σβήνει	Η εισπνοή διακόπτεται
Πολύ χαμηλή αντίσταση	Φωτάκι αναμμένο	Η συσκευή σβήνει
Βραχυκύκλωμα	Φωτάκι αναμμένο	Η συσκευή σβήνει
Παρατεταμένη εισπνοή (>10s)	Το φως αναβοσβήνει 10 φορές	Η συσκευή σβήνει
Υπερθέρμανση	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει 3+3 φορές	Η συσκευή σβήνει




Magnetische dop

Pod



Zijvullingspoort

Luchtstroomregeling

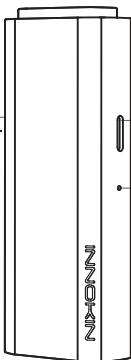

USB-C
Oplaadpoort



Batterijniveau
Indicator

$\leq 10\%$



10% - 30%



$\geq 30\%$



De Pod Vullen


Open de zwarte siliconen plug aan de zijkant om E-vloeistof toe te voegen.

Navulpoortafmeting:
4,3 × 3,8 mm



Belangrijk

- Wacht minstens vijf minuten na het vullen zodat de nieuwe spoel kan verzadigen met E-vloeistof.
- Voorkom dat de pod helemaal leeg raakt met E-vloeistof. Vul hem regelmatig bij om dry hits of beschadiging van de spoel te voorkomen.



Het installeren en vervangen van de Pod

Magnetische pod: Het pod kan direct uit het apparaat worden verwijderd.

Opladen

- Laad de batterij onmiddellijk op, afhankelijk van het batterijniveau.
- Gebruik een gecertificeerde USB-C-oplaadkabel en een standaardadapter met de juiste laadstroom en spanningsbereik.
- Opladen pauzeert tijdens het vaperen en hervat na het vaperen.
- Oplaadindicator:

<90% ●

90 ~ 99% ●

100% ●

Precaución

- Laat het apparaat niet vallen, gooi er niet mee en gebruik het niet verkeerd om schade te voorkomen.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, stof, vocht of mechanische schokken.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vloeistoffen of ontvlambare gassen.
- Houd de inhoud van deze verpakking buiten het bereik van kinderen, niet-rokers en dieren.
- Laat het apparaat niet opladen zonder toezicht.
- Gebruik het niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Waarschuwing: Gebruik dit product niet als je lijdt aan hartaandoeningen, ernstige hypertensie, diabetes, maagzweren of een voorgeschiedenis van aanvallen hebt.

EEA Recycling


Dit product moet worden weggegooid in een goedgekeurde e-waste container of recyclebak. Gooi het niet weg in standaard afvalbakken.

Specificaties

Afmetingen: 15,5 × 33,4 × 100 mm
Podcapaciteit: 2,0 mL
Ondersteunde Weerstanden: 0,6Ω / 0,8Ω / 1,2Ω
Uitgangsvermogen: Max.22W
Ingebouwde Batterijcapaciteit: 1800mAh
Oplaadstroom: DC 5,0V / 2,0A
Inhalatie-Geactiveerd Vape


Beschermingen en Waarschuwingen

Voorwaarde	Lichtsignaal	Gevolg
Lage batterij	Rood lampje knippert 8 keer	Apparaat schakelt uit
Te hoge weerstand/ Pod ontbreekt	Lampje knippert en gaat uit	Trekken stopt
Te lage weerstand	Lampje aan	Apparaat schakelt uit
Kortsluiting	Lampje aan	Apparaat schakelt uit
Te lange trek (>10s)	Lampje knippert 10 keer	Apparaat schakelt uit
Oververhitting	Rood lampje knippert 3 + 3 keer	Apparaat schakelt uit




Tampa Magnética

Pod



Porta de enchimento lateral

Controle de fluxo de Ar

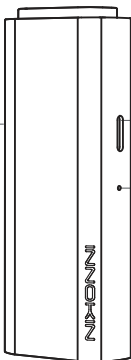

Porta de Carregamento USB-C

Indicador de Nível de Bateria

$\leq 10\%$



10% - 30%



$\geq 30\%$



Enchendo o pod

Abra a ficha de silicone preta na lateral para adicionar E-líquido.

Tamanho da porta de recarga:
4,3 × 3,8 mm



Importante

- Aguarde pelo menos cinco minutos após o enchimento para permitir que a nova bobina saturar com E-líquido.
- Evite que a cápsula fique completamente vazia de E-líquido. Volte a enchê-lo regularmente para evitar golpes secos ou danos na bobina.



Instalando e Substituindo o Pod no Dispositivo

Pod magnético: O pod pode ser removido diretamente do dispositivo.



Carregamento

- Carregue prontamente com base no nível da bateria.
- Utilize um cabo USB-C certificado e um carregador padrão com a corrente e a tensão corretas.
- O carregamento pausa durante o fumo e retoma após o fumo.
- Indicador de Carregamento:

<90% ●

90 ~ 99% ●

100% ●

Atenção

- Evite cair, jogar ou manusear mal o dispositivo para evitar danos.
- Proteja o dispositivo da luz solar direta, poeira, humidade ou choque mecânico.
- Mantenha o dispositivo afastado de qualquer água, líquido ou gás inflamável.
- Manter o conteúdo desta embalagem fora do alcance de crianças, não fumadores e animais.
- Não deixe o dispositivo a carregar enquanto estiver sem vigilância.
- Não o utilize se estiver grávida ou a amamentar.
- Aviso: Não utilize este produto se sofrer de doença cardíaca, hipertensão grave, diabetes, úlceras de estômago ou tiver antecedentes de convulsões.

Reciclagem de EEE

Este produto destina-se a ser eliminado num recipiente de lixo eletrónico ou num ecoponto aprovados. Não deite fora em recipientes de resíduos normais.

Especificações

Dimensões: 15,5 × 33,4 × 100 mm
Capacidade do Pod: 2,0 mL
Resistências Suportadas: 0,6Ω / 0,8Ω / 1,2Ω
Potência de Saída: Max.22W
Capacidade da Bateria Integrada: 1800mAh
Corrente de Carregamento: DC 5,0V / 2,0A
Fumo Ativado por Tragada

Proteções e Alertas

Condição	Sinal luminoso	Consequência
Bateria fraca	A luz vermelha pisca 8 vezes	O dispositivo desliga
Resistência muito alta / Pod ausente	A luz pisca e depois apaga	A tragada é interrompida
Resistência muito baixa	Luz acesa	O dispositivo desliga
Curto-circuito	Luz acesa	O dispositivo desliga
Tragada prolongada(>10s)	A luz pisca 10 vezes	O dispositivo desliga
Superaquecimento	A luz vermelha pisca 3 + 3 vezes	O dispositivo desliga

Manufacturer: Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.

Address: 1st-5th Floor, Building 6, Xinxintian Industrial Park, Xinsha Road, Shaer Community, Shajing, Baoan District, 518104, Shenzhen, China.

Telephone: +86 755 2989 8770

Email: info@innokin.com **Website:** www.innokin.com

Production License: 5144030162

ISO 9001 / 14001 / 45001, ISO 13485, and cGMP Certified.

MADE IN CHINA

European Representative: Greentech Import-Export B.V.

Address: Arendstraat 7

ZIP Code: 6135 KT

City: Sittard

Country: The Netherlands

Email: contact@gtimport.eu



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.